


S1000

Maytronics Dolphin medencetisztító robot

HU

Használati utasítás

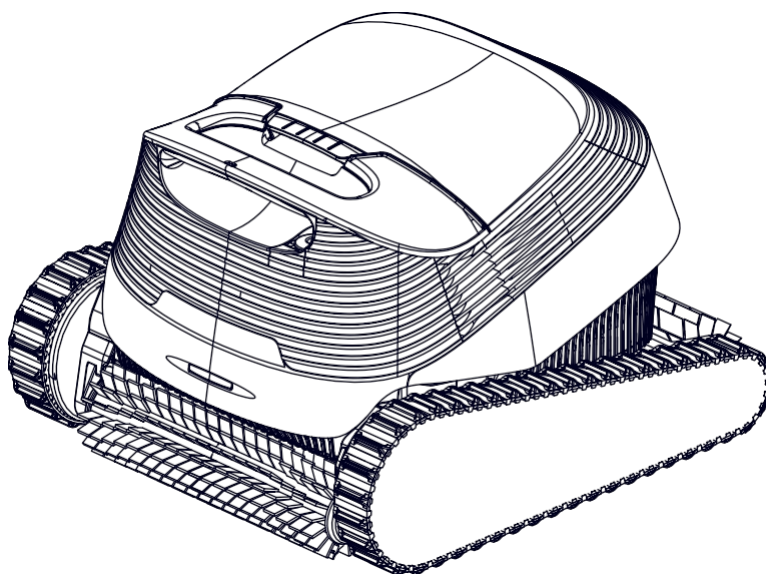

AQUASHOP

HU

\$1000

medencetisztító robot

Használati utasítás

Tartalomjegyzék

1.	BEVEZETÉS	2
2.	MŰSZAKI ADATOK.....	2
3.	FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK.....	3
4.	A ALKATRÉSZEI.....	4
5.	A ROBOT HASZNÁLATA	5
5.1	Beállítás	5
5.2	Helyezze a robotot a vízbe	6
5.3	A robot jelzőfényei.....	6
5.4	Vegye ki a robotot a vízből.....	7
6.	SZEZONON KÍVÜLI TÁROLÁS	8
7.	A SZŰRŐKOSÁR TISZTÍTÁSA	9
7.1	Gyors öblítés a medencéből való kivétel után	9
7.2	A szűrő rendszeres tisztítása.....	10
7.3	A járókerék tisztítása	11
8.	HIBAELHÁRÍTÁS.....	12

1. BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy Maytronics robot medencetisztítót vásárolt.

Biztosak vagyunk benne, hogy a Maytronics robot medencetisztítója megbízható, kényelmes és költséghatékony medencetisztítást biztosít Önnek.

A készülék minden medencei körülmény között megbízható szűrőssel, aktív kefék tisztítással és minden felületen mászó kefével biztosítja a maximális medencehigiénét.

A Maytronics robot medencetisztító fejlett tisztítási technológiát, tartós teljesítményt és egyszerű karbantartást nyújtanak. Ön és családja teljes bizalommal élvezhetik az úszást, tudva, hogy medencéjük teljesen tiszta.

2. MŰSZAKI ADATOK

A medencetisztítót kizárólag az alábbi vízminőségi feltételek mellett használja:

Klór	Legfeljebb 4 PPM
pH	7,0–7,8 PPM
Hőmérséklet	6–35 °C / 43–95 °F (15 °C / 59 °F alatt a mászási teljesítmény romolhat)
NaCl	Maximális érték = 5000 PPM

Robot

Motor védelme: IP 68

Minimális merülési mélység: 0,4 m / 1,33 ft

Maximális merülési mélység: 5 m / 16,4 ft

Digitális kapcsolóüzemű tápegység

IP 54

Bemenet: Észak-Amerika – 115 VAC, 50–60 Hz, a

világ többi része – 100–240 VAC, 50–60 Hz

Kimenet: <30 VDC

Ez a termék megfelel a 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/30/EU, RoHS és REACH uniós irányelveknek. A teljes információért kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a www.maytronics.com/contact-us-en címen, és kérje az EK megfelelőségi nyilatkozatot.

3. FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

OLVASSA EL ÉS KÖVESSE AZ ÖSSZES UTASÍTÁST

FIGYELMEZTETÉSEK:

1. Működés közben helyezze a tápegységet legalább 3 méterre (10 láb) a medence szélétől.
2. Mindig vegye ki a robot medencetisztítót a medencéből, mielőtt bárki belépne a vízbe.
3. A medencetisztító robot ellenőrzése előtt válassza le a tápegységet.
4. A tisztítást és karbantartást gyermekek nem végezhetik. Tartsa a tisztítót gyermekek vagy csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű személyek elérhetőségétől távol, kivéve, ha felügyelet alatt állnak vagy utasításokat kaptak.
5. Kizárólag az eredeti tápkábelt használja. Ha a kábel megsérült, azt szakképzett szerelőnek kell kicserélnie.
6. A tápegységet egy legfeljebb 30 mA névleges maradékáramú relé (RCD) segítségével kell csatlakoztatni.
USA/Kanada telepítések esetén: A tápegységet csak olyan áramkörhöz szabad csatlakoztatni, amelyet földzárlatvédelmi megszakító (GFCI) véd. Ezt a GFCI-t rendszeresen ellenőrizni kell. A GFCI teszteléséhez nyomja meg a tesztgombot. A GFCI-nek meg kell szakítania az áramellátást. Nyomja meg a reset gombot. Az áramellátásnak helyre kell állnia.
Ha a GFCI így sem működik, a GFCI hibás. Ha a GFCI megszakítja az áramellátást a tesztgomb megnyomása nélkül, földáram folyhat, ami áramütés lehetőségét jelzi. Ne használja a tápegységet. Válassza le a tápegységet, és forduljon segítségért a gyártóhoz.
7. Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében a sérült kábelt azonnal cserélje ki.
8. Ne használjon hosszabbítót. Gondoskodjon arról, hogy megfelelő helyen legyen elérhető konnektor.


FIGYELMEZTETÉSEK:

1. A medencetisztító robotot kizárólag képzett kezelők üzemeltethetik.
2. Működés közben tartsa távol a kezét a hajtósíj-mechanizmustól.
3. Az áramütés elkerülése érdekében helyezze a tápegységet legalább 11 cm-re a talajszint felett.
4. A robot felemelésekor ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a háta. Mielőtt elszállítaná a robotot, hagyja, hogy a medence szélén kifolyjon belőle a víz.
5. Ne temesse el a kábelt. Tárolja biztonságos helyen, hogy elkerülje a fűnyírók, sövénynyírók vagy más berendezések által okozott károsodást.
6. Ne használja a medencetisztítót, ha folyékony flokkulálószer vagy tisztítószert adtak a medencébe. Ezek az anyagok eltömíthetik vagy károsíthatják a szűrőket.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

4. A MEDENCETISZTÍTÓ ROBOT ALKATRÉSZEI


► S1000 medencetisztító robot

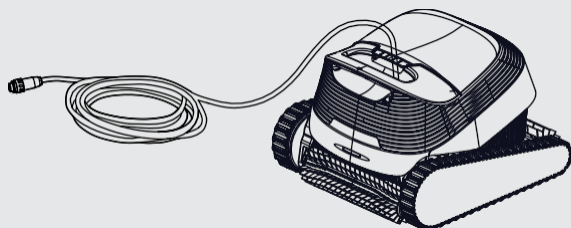

A műanyag károsodásának megelőzése érdekében:


- A medencéből való kivétel után öblítse le a robotot, a kábelt és a szűrőt, majd helyezze árnyékos helyre vagy a Caddy takaró alá, amelyet a Maytronics kiegészítő oldalán szerezhet be.
- Vegye ki a robotot a medencéből, amikor klórsokk kezelést végez.

► Áramellátás

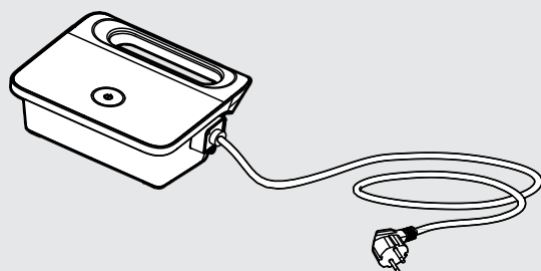

A készülék fröccsenésálló, de az esős évszakokban javasoljuk, hogy száraz helyen tárolja, mivel az erős eső károsíthatja.

► Szűrőkosár

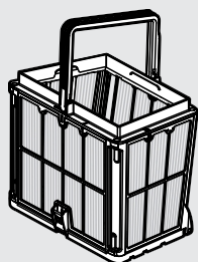

A szűrők élettartamának meghosszabbítása és tisztaságának megőrzése érdekében öblítse le a szűrőt, mielőtt a szennyeződések megszáradnának, és sokkal nehezebb lenne eltávolítani őket.


5. A ROBOT HASZNÁLATA

5.1 Beállítás

A robot használata nagyon egyszerű. Helyezze a medencébe, és győződjön meg arról, hogy megfelelően fekszik a medence alján.


Kapcsolja be, hogy elvégezze a tisztítási feladatot.

Mielőtt a robotot először használná, hajtsa végre az alábbi lépéseket:

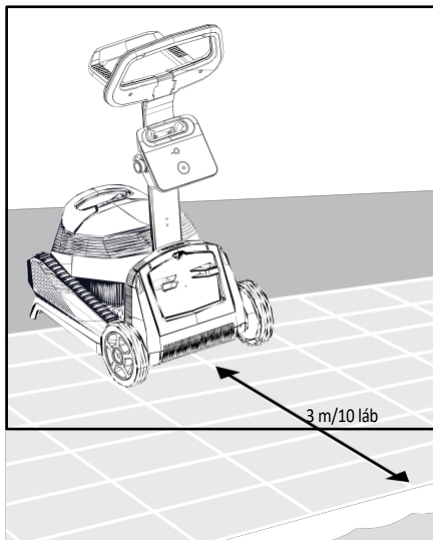


5.1.1 Helyezze el a tápegységet


úgy, hogy az a medence hosszú oldalának nagyjából közepén, 3 m/10 láb távolságra legyen. Fedje le vagy tárolja száraz helyen. Az erős eső károsíthatja a tápegységet.

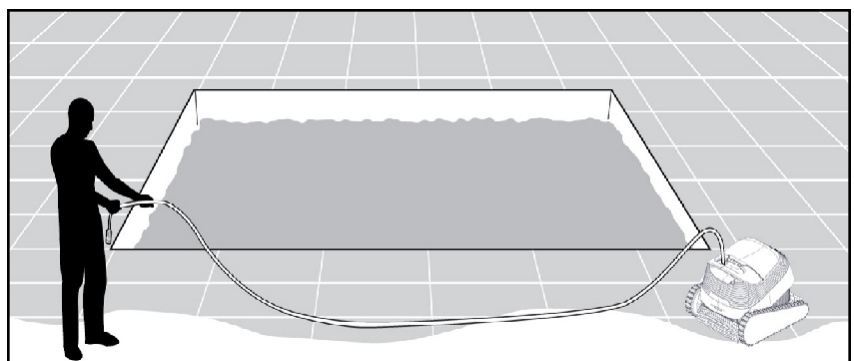

5.1.2 A kábel megcsavarodásának kioldásához hetente egyszer húzza ki a kábelt a tápegységből, egyenesítse ki, majd tekerje fel és csatlakoztassa újra a tápegységhez.

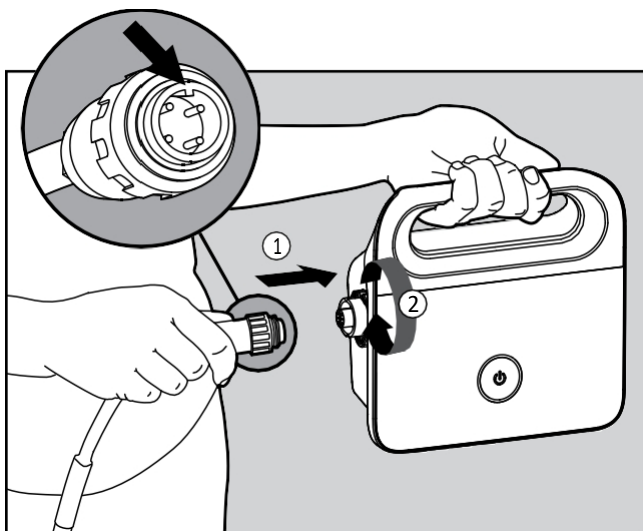

5.1.3 Csatlakoztassa a kék kábelt a tápegységhez úgy, hogy a csatlakozó (1) nyelvét a tápegység aljzatának hornyába illessze. Forgassa el jobbra a rögzítéshez (2).

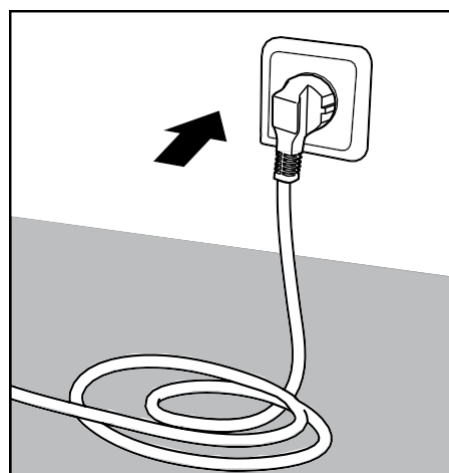


5.1.4 Csatlakoztassa a tápegységet és hagyja kikapcsolt állapotban, amíg a robot a vízbe nem kerül.

5.2 Helyezze a robotot a vízbe



5.2.1 Helyezze a robotot a medencébe, és hagyja, hogy elsüllyedjen a padlóhoz. Győződjön meg arról, hogy a kék kábel útjában nincs semmi akadály.

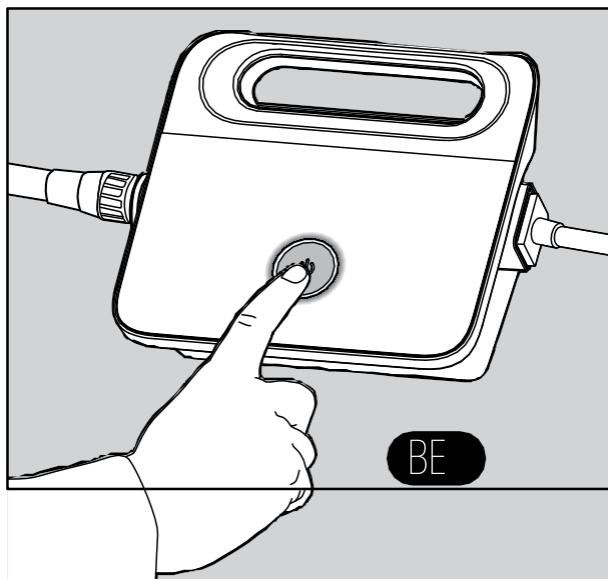


5.2.2 Kapcsolja BE a tápegységet. A robot mostantól addig fog működni, amíg el nem éri a tisztítási ciklus végét.

A heti tisztítási ütemterv aktiválásához tartsa lenyomva a bekapcsológombot, amíg kétszer fel nem villan.

A szűrőt a hét végén meg kell tisztítani, és a heti időzítőt újra be kell kapcsolni. Vegye ki a robotot, ha a medencét vegyszeres kezeléssel tisztítja, hogy megvédje a műanyagot.


5.3 A robot LED jelzőfényei

Fény	Jelzés
Kék villogás	Normál működés
Piros villogás	Hiba (csak az erre alkalmas modelleknél)

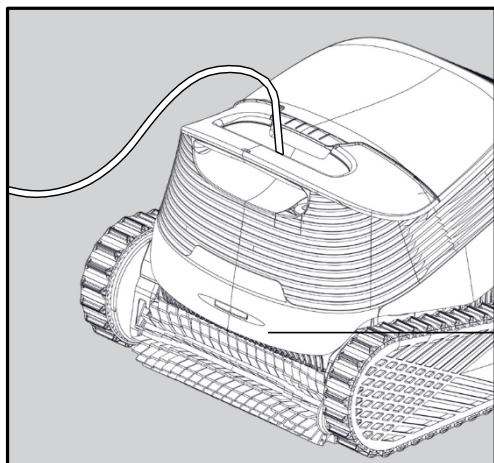



5.3.1 Jelzőfények.

5.4 Vegye ki a robotot a vízből

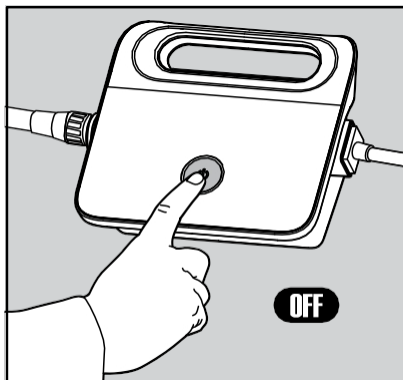

Kapcsolja KI az áramellátást.


5.4.1

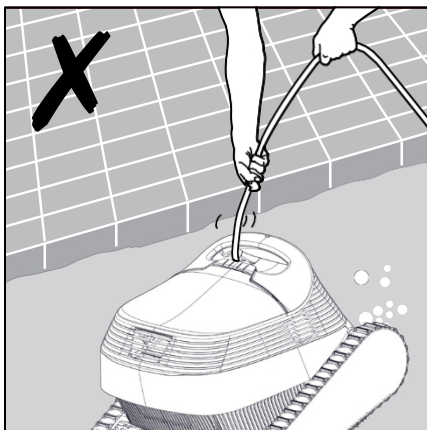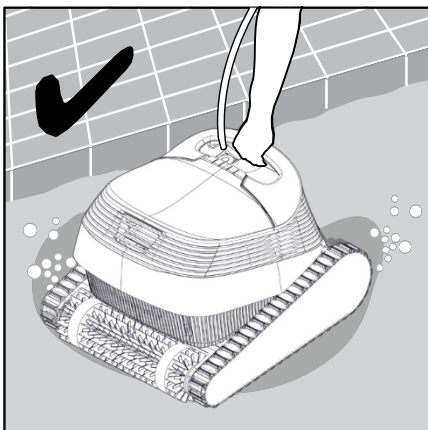

5.4.2 A kék kábellel húzza ki a medencetisztítót a medence széléhez. A fogantyú segítségével vegye ki a medencetisztítót a medencéből.



A kék kábellel húzza a robotot a víz felszínéig, majd használja a fogantyút. Ha a kábellel a vízszint fölé húzza, az károsíthatja a csatlakozást.

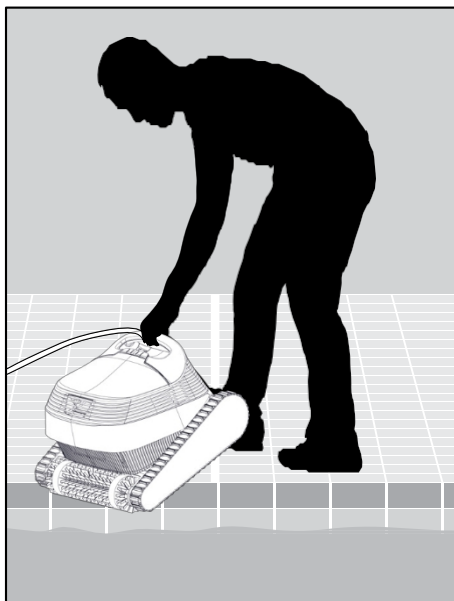


5.4.3 Helyezze a robotot a medence szélére, hogy a víz kifolyhasson belőle.

6. SZEZONON KÍVÜLI TÁROLÁS

Ha a medencetisztító robotot hosszabb ideig nem fogja használni, hajtsa végre az alábbi tárolási lépéseket:

- Húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
- Győződjön meg arról, hogy nem maradt víz a robot medencetisztítóban.
- Alaposan tisztítsa meg a szűrőkosarat és a paneleket, majd helyezze vissza őket a helyükre.
- Tekerje fel a kék kábelt úgy, hogy ne legyenek rajta tekeredések.
- Tárolja a robot medencetisztítót védett helyen, közvetlen napfénytől, esőtől és fagyától védve, 5°–45°C / 41°–113°F hőmérsékleten.

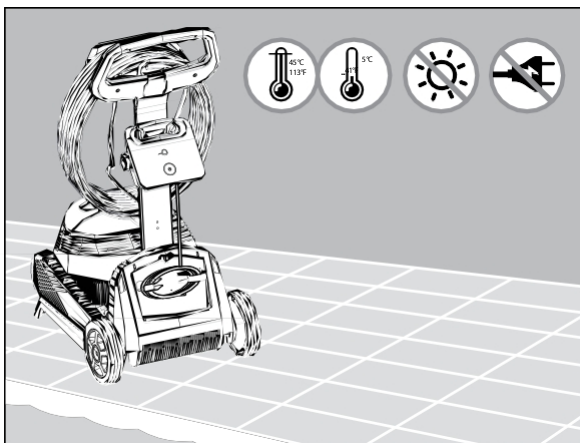


7. A SZŰRŐKOSÁR TISZTÍTÁSA




A karbantartás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót




7.1 Gyors öblítés a medencéből való kivétel után

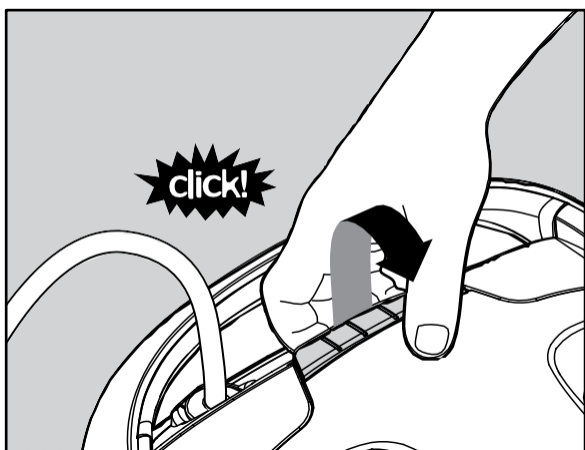


7.1.1 Nyissa ki a szűrőfedelelet.

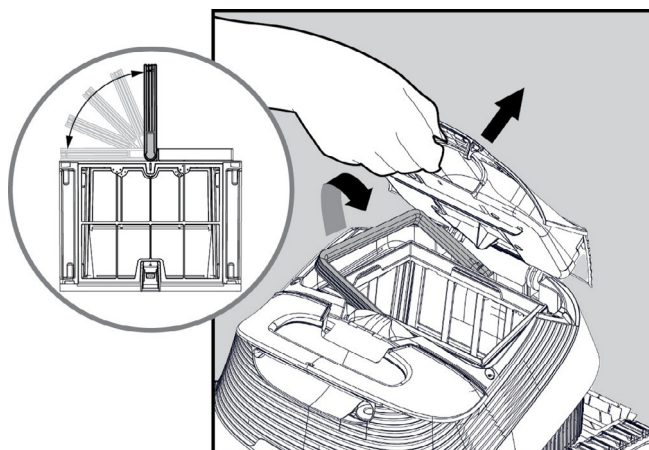


7.1.2 A fogantyú magától felemelkedik

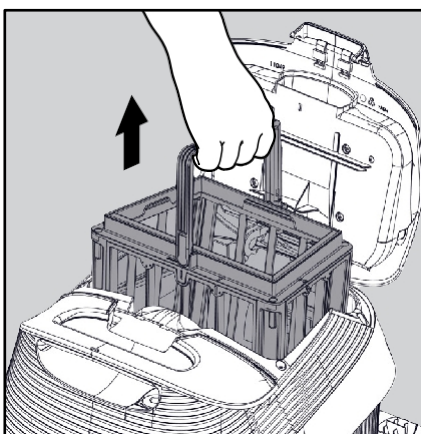

7.1.3 Vegye ki a kosarat.

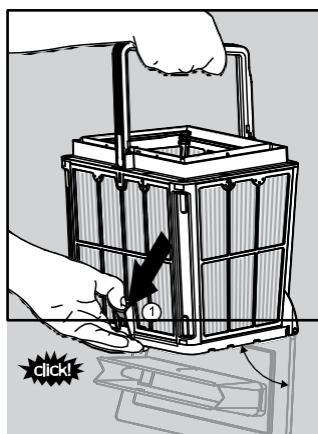

7.1.4 Nyissa ki a reteszt, hogy kioldja az alsó fedelet.

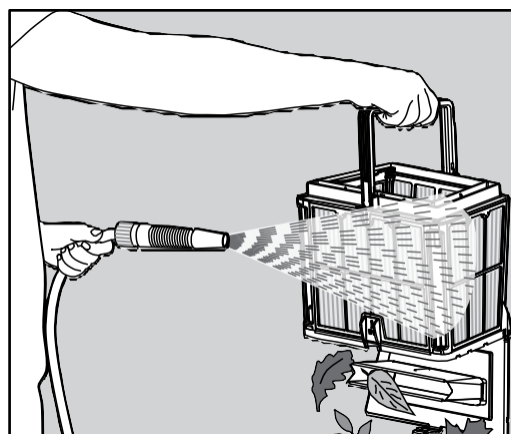


7.1.5 Tisztítsa meg a szűrőkosarat és a robotot egy slaggal.

7.2 A szűrő rendszeres tisztítása


A használat utáni tisztításon kívül a szűrőket rendszeresen is meg kell tisztítani.

Ajánlott ezt körülbelül havonta egyszer elvégezni.


Az időszakos tisztítás során először szerelje le a külső kosár 4 ultrafinom szűrőpaneljét az alábbi lépések szerint.

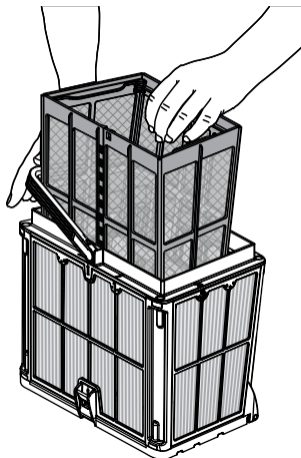


7.2.1 Tartsa lenyomva a fogantyút, és vegye ki a belső hálós kosarat.

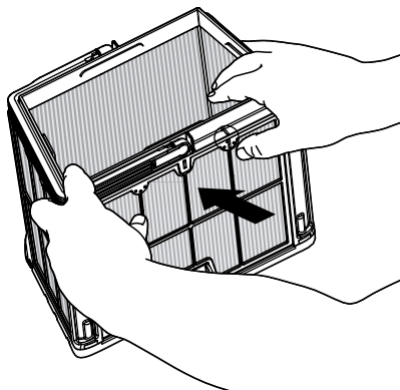


7.2.2 Szerelje le a paneleket, a hüvelykujjaival nyomja meg az 1. panelt.

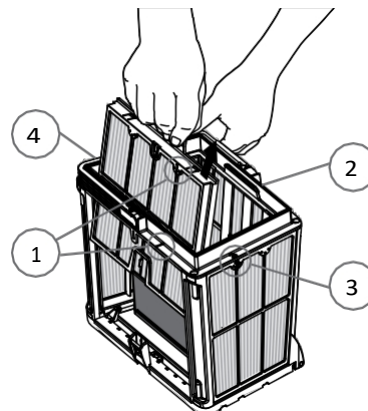


7.2.3 Folytassa a szétszerelést a 2., 3. és 4. panellel.

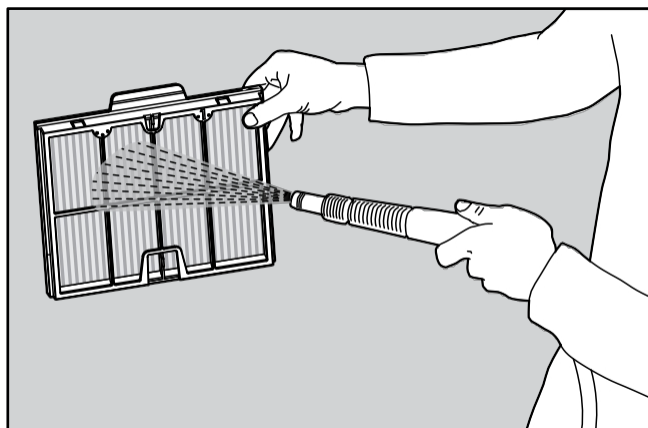

7.2.4 Tisztítsa meg a szűrőpaneleket egy slaggal.

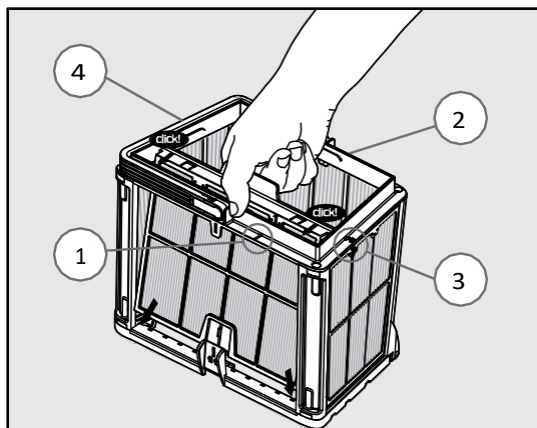

7.2.5 Szerelje vissza a szűrőpaneleket a következő sorrendben: 4 → 3 → 2 → 1.

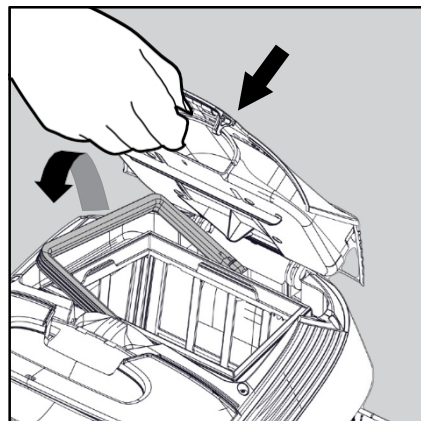

7.2.6 Helyezze be a tiszta szűrőkosarat, és csukja be a szűrőfedelelet.




Ne erőltesse a szűrőket a helyükre.

7.3 A járókerék tisztítása


Ha szennyeződés rekedt a járókerékben vagy a lépcsőtisztító fúvókában, azokat is az alábbiak szerint tisztítsa meg.




Figyelem: Kizárólag kézi csillagfejű csavarhúzó használjon, ne elektromos csavarhúzó.

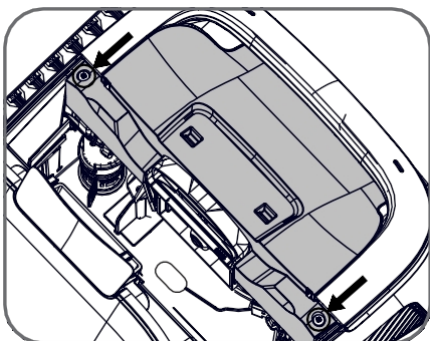

1. Távolítsa el a 2 csavart, majd vegye le a fedelet.

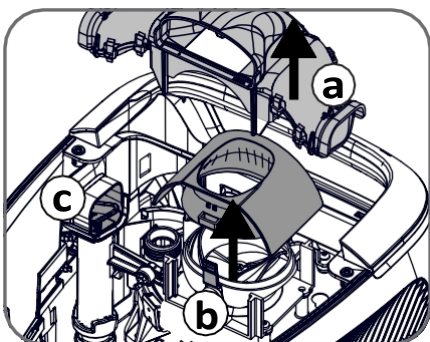

2. a. Vegye le a kipufogócsatornát.
b. Nyomja meg az oldalán található két fülcskét, hogy eltávolítsa a servo fedelét.
c. Ellenőrizze a Steps Jet csövet, és távolítsa el belőle az esetleges szennyeződések.

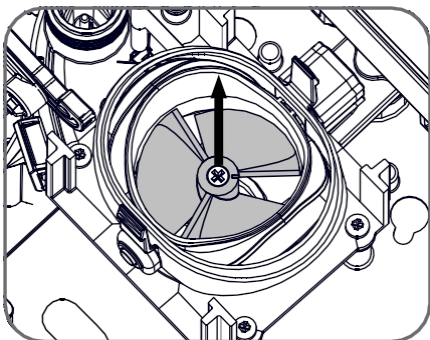

3. **Óvatosan** távolítsa el a szennyeződések és a hajszálat. Használjon csipeszt vagy kis fogót. A járókerék lapátjai élesek. Szükség esetén csavarja ki a járókerék rögzítőcsavarját, majd óvatosan, de határozottan emelje ki a járókeréket a szennyeződések eltávolításához.

8. HIBAEELHÁRÍTÁS



Bármilyen beavatkozás előtt húzza ki a tápegységet a konnektorból.



Tünet	Lehetséges ok	Megoldás
A tápegység vagy annak BE/KI jelzőfénye nem működik.	- Nincs feszültség a fali aljzatban. - A tápegység nincs bekapcsolva. - A tápkábel nincs megfelelően csatlakoztatva a konnektorhoz. - A földzárlat-megszakító ki van kapcsolva.	- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a fali aljzatban. - Győződjön meg arról, hogy a tápegység csatlakoztatva van és BE van kapcsolva. - Győződjön meg arról, hogy a tápkábel teljes hosszában szorosan csatlakozik a tápegységhez. - Kapcsolja KI a tápegységet. Várjon 30 másodpercet, majd kapcsolja be. - Ha a fali aljzat túlfeszültség-védővel rendelkezik, amelyen teszt/visszaállítási gombok találhatók, nyomja meg a visszaállítási gombot, amíg kattantást nem hall.
A robot NEM mozog.	- A kék kábel nincs megfelelően csatlakoztatva a tápegység aljzatához. - Valami akadályozza a hajtókerék, a láncalpak vagy a kerekek mozgását.	- Ellenőrizze, hogy a kék kábel biztonságosan csatlakozik-e a tápegységhez. - Húzza ki a tápegységet a konnektorból. Nyissa ki a járókerék fedelét, és ellenőrizze, hogy semmi sem szorult-e be a járókerékbe (lásd a 7.3. ábrákat). - Ellenőrizze, hogy semmi sem akadályozza a láncalpak vagy a kerekek mozgását.
A robot körbe-körbe mozog.	- Eltömődött szűrőkosár. - A járókerék-házba vagy a járókerék-fedélbe beszorult szennyeződések. - A tápegység helytelenül van elhelyezve. - Algák halmozódtak fel, vagy a medence vize nem felel meg a specifikációknak.	- Tisztítsa meg a szűrőkosarat. - Távolítsa el a járókerék házába vagy fedélbe beszorult szennyeződések (lásd a 7.3. ábrákat). - Helyezze a tápegységet olyan helyzetbe, amely lehetővé teszi a számára, hogy szabadon elérje a medence teljes területét. - Helyezze rendbe a medence és a víz állapotát.
A robot mozog, de nem tisztítja a medencét.	- Eltömődött szűrőkosár. - Szennyeződés ragadt a járókerék házába vagy a járókerék fedélébe. - Az elülső/hátsó kefék elhasználódtak.	- Tisztítsa meg a szűrőkosarat. - Távolítsa el a járókerék-házba vagy a járókerék-fedélbe beszorult szennyeződések (lásd a 7.3. ábrákat). - Cserélje ki az elhasznált keféket.
A robot csak a medence egy részét tisztítja.	- A tápegység helytelenül van elhelyezve. - A megfelelő működéséhez nem engedtek ki elegendő hosszúságú kék kábelt. - A szűrő eltömődik a tisztítási ciklus során.	- Helyezze a tápegységet olyan helyre, ahonnan a robot szabadon elérheti a medence teljes területét, ügyelve arra, hogy a medencétől legalább 3 m (10 láb) távolságra, a talajtól pedig legalább 11 cm (4 hüvelyk) magasságban legyen. - Ellenőrizze, hogy a kék kábelben elegendő lazaság van-e ahhoz, hogy a robot elérje a medence teljes területét. - Tisztítsa meg a szűrőkosarat. Ha a medence nagyon szennyezett, vegye ki az ultrafinom szűrőket (lásd a 7.2.1–7.2.6. ábrákat). Öblítse le őket, hogy a szennyeződések ne keményedjenek meg rajtuk véglegesen.
A kék kábel összegabalyodott.	A kábel összegabalyodott.	A csomók eltávolításához feszítse ki teljesen a kék kábelt, és hagyja a napon száradni.
A robot nem mászik fel a falakra.	- Eltömődött szűrőkosár. - Algák a falakon. - Nem megfelelő pH-érték. - Szennyeződés ragadt a járókerék házába vagy a járókerék fedélébe. - Az elülső/hátsó kefék elhasználódtak, vagy nem a sima medencefelületekhez megfelelő típusúak.	- Tisztítsa meg a szűrőkosarat. - Ellenőrizze a vízben lévő vegyszerek szintjét. A nem megfelelő szintek elősegíthetik az algák szaporodását, ami csúszóssá teszi a falakat. Ilyen esetben állítsa be a megfelelő szintet, és dörzsölje le a falakat. - Távolítsa el a járókerék-házba vagy a járókerék-fedélbe beszorult szennyeződések (lásd a 7.3. ábrákat). - Cserélje ki az elhasznált keféket, vagy vásároljon kombinált vagy „wonder” hátsó keféket.

Ha ezek a megoldások nem oldják meg a problémát, vegye fel a kapcsolatot a Maytronics ügyfélszolgálatával:

Észak-Amerika

1-888-365-7446, 1002-es mellék
customersupport@maytronicsus.com

Franciaország

+33 (0)4 42 98 14 90
support@maytronics.fr

Ausztrália, Új-Zéland, Dél-Afrika

1 300 693 657
infoau@maytronics.com

A világ többi része / Maytronics központ

00 800 69694141 (ingyenes szám)
00 972 77 96 14 204 (nemzetközi hívás) wecare@maytronics.com

A teljes információért és további hibaelhárítási tippekért látogasson el honlapunkra: www.maytronics.com

Forgalmazó:	Aquashop Kft.
Cím:	H-1225 Budapest, Dúló utca 37-41.
email:	info@aquashop.hu
web:	www.aquashop.hu

AQUASHOP