


S3000

Maytronics Dolphin medencetisztító robot

HU

Használati utasítás

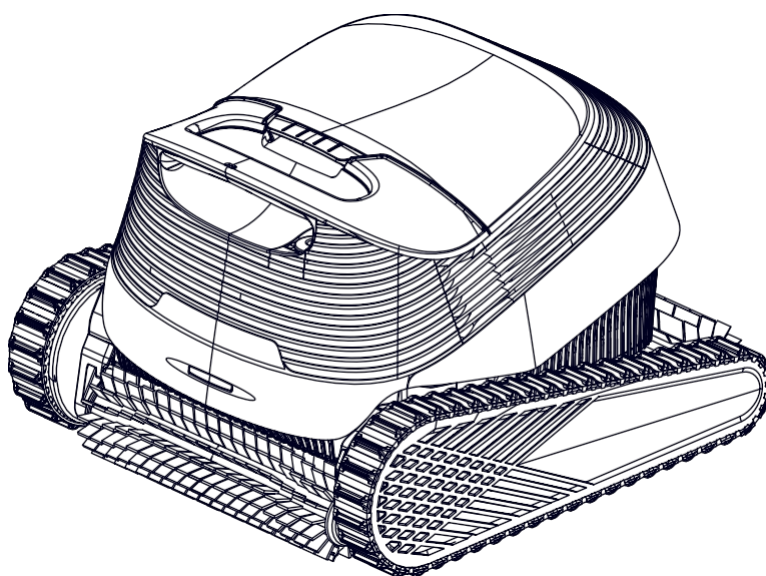

AQUASHOP

HU

S3000

medencetisztító robot

Használati utasítás

Tartalomjegyzék

1. BEVEZETÉS	2
2. MŰSZAKI ADATOK.....	2
3. FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK	3
4. A MEDENCETISZTÍTÓ ROBOT ALKATRÉSZEI	4
5. A ROBOT HASZNÁLATA.....	5
5.1 Beállítás.....	5
5.2 Helyezze a robotot a vízbe.....	6
5.3 led jelzőfények	6
5.4 Vegye ki a robotot a vízből	7
6. A MyDolphin™ Plus IOT MOBILALKALMAZÁS HASZNÁLATA	8
6.1 A MyDolphin™ Plus alkalmazás használatának megkezdése.....	8
6.2 Készítse elő a robotot kapcsolódásra	8
6.3 A medencetisztító aktiválása okostelefon segítségével.....	8
6.4 LED jelzőfények.....	9
7. SZEZONON KÍVÜLI TÁROLÁS	9
8. A SZŰRŐKOSÁR TISZTÍTÁSA	10
8.1 Gyors öblítés a medencéből való kivétel után	10
8.2 A szűrő rendszeres tisztítása.....	11
8.3 A járókerék tisztítása.....	12
9. HIBAELHÁRÍTÁS.....	13
10. MyDolphin™ Plus – HIBAMEGOLDÁS.....	14

1. BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy Maytronics medencetisztító robotot vásárolt. Biztosak vagyunk benne, hogy a Maytronics robot medencetisztítója megbízható, kényelmes és költséghatékony medencetisztítást biztosít Önnek. A készülék minden medencei körülmény között megbízható szűréssel, aktív kefék tisztítással és minden felületen mászó kefével biztosítja a maximális medencehigiénét. A Maytronics robot medencetisztítói fejlett tisztítási technológiát, tartós teljesítményt és egyszerű karbantartást nyújtanak. Ön és családja teljes bizalommal élvezhetik az úszást, tudva, hogy medencéjük teljesen tiszta.

2. MŰSZAKI ADATOK

A medencetisztítót kizárólag az alábbi vízminőségi feltételek mellett használja:

Klór	Max. 4 PPM
pH	7,0–7,8 PPM
Hőmérséklet	6–35 °C / 43–95 °F (15 °C / 59 °F alatt a mászási teljesítmény romolhat)
NaCl	Maximális érték = 5000 PPM

Robot Motor védelme: IP 68 Minimális mélység: 0,4 m / 1,33 láb Maximális mélység: 5 m / 16,4 láb	Digitális kapcsolóüzemű tápegység IP 54 Bemenet: Észak-Amerika – 115 VAC, 50–60 Hz, a világ többi része – 100–240 VAC, 50–60 Hz Kimenet: <30 VDC Bluetooth®/WiFi® Maximális sugárzási teljesítmény: 10 mW EIRR, 2,4 GHz-es frekvencia
--	--

Ez a termék megfelel a 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/30/EU, RoHS és REACH uniós irányelveknek. A teljes információért kérjük, lépjen kapcsolatba velünk www.maytronics.com/global/support/contact-us/ címen, és kérje az EU megfeleléségi nyilatkozatot.

3. FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
OLVASSA EL ÉS KÖVESSE AZ ÖSSZES UTASÍTÁST

FIGYELMEZTETÉSEK:

- Működés közben helyezze el a Caddy-t és a tápegységet legalább 3 méterre (10 láb) a medence szélétől.
- Mindig vegye ki a medencetisztító robotot a medencéből, mielőtt bárki belépne a vízbe.
- A medencetisztító robot ellenőrzése előtt válassza le a tápegységet.
- A tisztítást és karbantartást gyermekek nem végezhetik. Tartsa a tisztítót gyermekek vagy csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű személyek elérhetőségétől távol, kivéve, ha felügyelet alatt állnak vagy utasításokat kaptak.
- Kizárólag az eredeti tápkábelt használja. Ha a kábel megsérült, azt szakképzett szerelőnek kell kicserélnie.
- A tápellátást olyan maradékáram-védelmi eszközön (RCD) keresztül kell csatlakoztatni, amelynek névleges maradékárama nem haladja meg a 30 mA-t.
USA-ban és Kanadában történő telepítés esetén:
A tápegységet kizárólag olyan áramkörhöz szabad csatlakoztatni, amelyet földzárlat-megszakító (GFCI) véd. Ezt a GFCI-t rendszeresen ellenőrizni kell. A GFCI teszteléséhez nyomja meg a tesztgombot. A GFCI-nek meg kell szakítania az áramellátást. Nyomja meg a visszaállítási gombot. Az áramellátásnak helyre kell állnia.
Ha a GFCI nem működik így, akkor meghibásodott. Ha a GFCI a tesztgomb megnyomása nélkül megszakítja a tápegység áramellátását, akkor földzárlati áram folyhat, ami áramütés veszélyét jelzi. Ne használja a tápegységet. Válassza le a tápegységet, és forduljon segítségért a gyártóhoz.
- Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében a sérült kábelt azonnal cserélje ki.
- Ne használjon hosszabbítót. Gondoskodjon arról, hogy megfelelő helyen legyen elérhető konnektor.

FIGYELMEZTETÉSEK:


- A medencetisztító robotot kizárólag képzett kezelők üzemeltethetik.
- Működés közben tartsa távol a kezét a hajtószíj-mechanizmustól.
- Az áramütés elkerülése érdekében helyezze a tápegységet legalább 11 cm (4 hüvelyk) magasságba a talajszint felett.
- A tisztító felemelésekor ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a háta. Mielőtt elszállítaná a robotot, hagyja, hogy a medence szélén kifolyjon belőle a víz.
- Ne temesse el a kábelt. Tárolja biztonságosan, hogy elkerülje a fűnyírók, sövénynyírók vagy más berendezések által okozott károsodást.
- Ne használja a medencetisztítót, ha folyékony flokkulálószer vagy tisztítószer adtak a medencébe. Ezek az anyagok eltömíthetik vagy károsíthatják a szűrőket.

ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT




4. A MEDENCETISZTÍTÓ ROBOT ALKATRÉSZEI

► S3000 medencetisztító robot

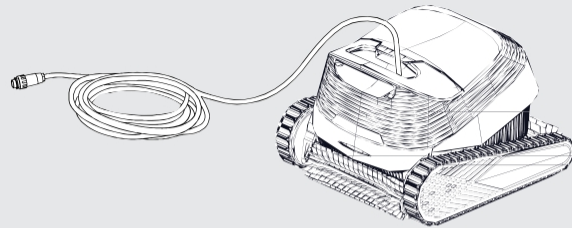


- A műanyag elhasználódásának megelőzése érdekében:
- A medencéből való kivétel után öblítse le a robotot, a kábelt és a szűrőt, majd helyezze árnyékos helyre vagy a Caddy takaró alá.
 - Vegye ki a robotot a medencéből, amikor klórsókat kezelést végez.

► Áramellátás

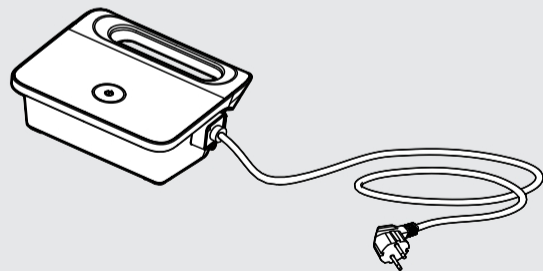


A készülék fröccsenésálló, de az esős évszakokban javasoljuk, hogy száraz helyen tárolja, mivel az erős eső károsíthatja.

► Szűrőkosár

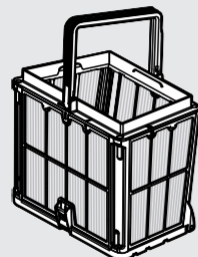

A szűrő élettartamának meghosszabbítása és tisztaságának megőrzése érdekében öblítse le a szűrőt, mielőtt a szennyeződés megszáradna, és sokkal nehezebb lenne eltávolítani.

► Caddy készlet

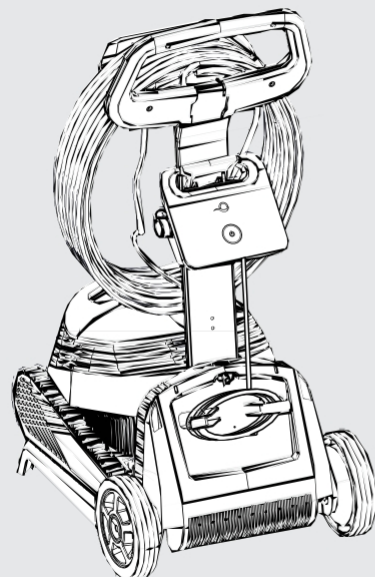

A Caddy bizonyos modellekhez tartozik.
A Caddy a Maytronics weboldalán, az „Alkatrészek és kiegészítők” részben vásárolható meg.


5. A ROBOT HASZNÁLATA

5.1 Beállítás


A robot használata nagyon egyszerű. Helyezze a medencébe, és győződjön meg arról, hogy megfelelően fekszik a medence alján.

Kapcsolja be, hogy elvégezze a tisztítási feladatot.


Mielőtt a robotot először használná, hajtsa végre az alábbi lépéseket:

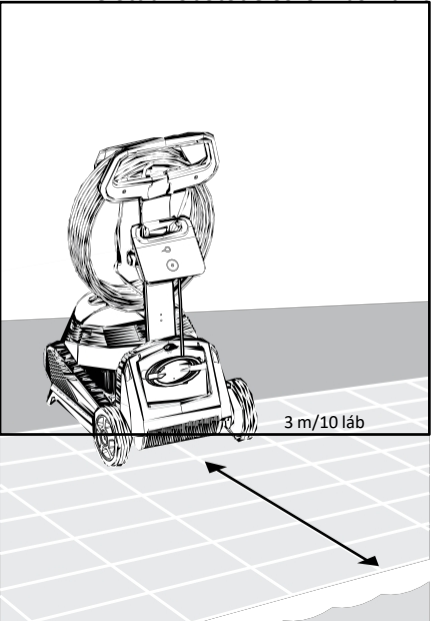


5.1.1 Helyezze el a tápegységet úgy, hogy az körülbelül a medence hosszú oldalának közepén legyen, 3 m/10 láb távolságra.
Fedje le vagy tárolja száraz helyen. Az erős eső károsíthatja a tápegységet.

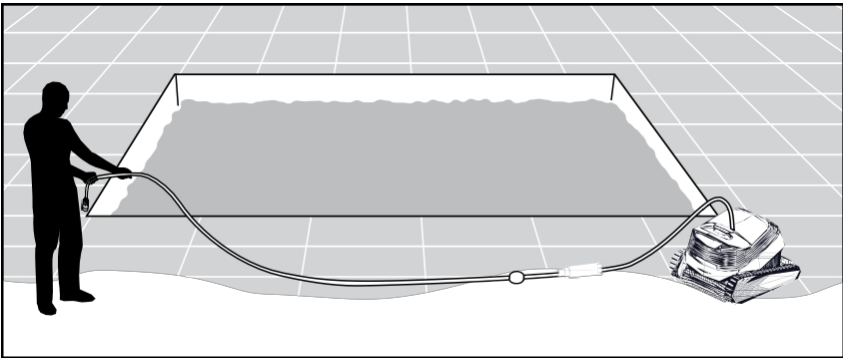

5.1.2 A kábel megcsavarodásának kioldásához hetente egyszer húzza ki a kábelt a tápegységből, egyenesítse ki, majd tekerje fel és csatlakoztassa újra a tápegységhez.

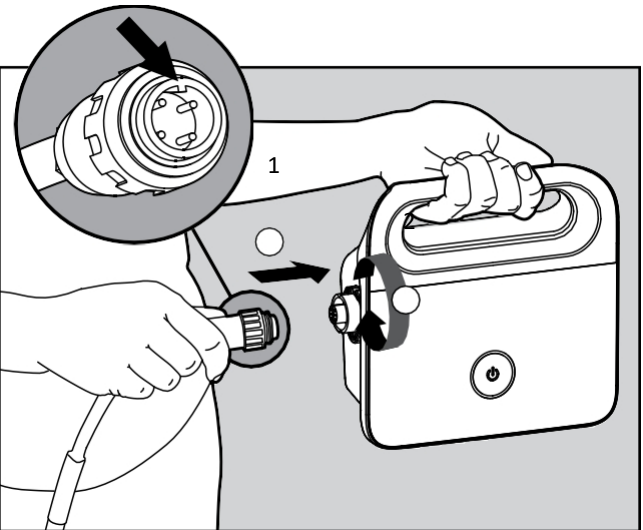

5.1.3 Csatlakoztassa a kék kábelt a tápegységhez úgy, hogy a csatlakozó (1) nyelvét a tápegység aljzatának hornyába illessze. Forgassa el jobbra a rögzítéshez (2).

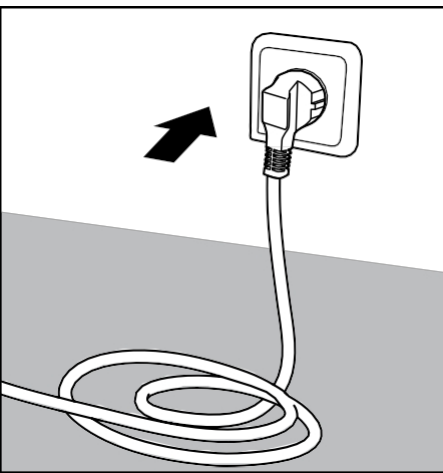

5.1.4 Csatlakoztassa a tápegységet és hagyja kikapcsolt állapotban, amíg a robot a vízbe nem kerül.


5.2 Helyezze a robotot a vízbe



5.2.1 Helyezze a robotot a medencébe, és hagyja, hogy leereszkedjen a medence aljára. Győződjön meg arról, hogy a kék kábel nem akad el semmiben.

5.3 A robot LED jelzőfényei


Fény	Jelzés
Kék villogás	Normál működés (további opciók elérhetők az alkalmazásban)
Zöld villogás	Az okostelefon kommunikál a robottal – kézi vezérlésű navigáció (csak bizonyos modelleknél)
Piros villogás	Hiba (csak bizonyos modelleknél)

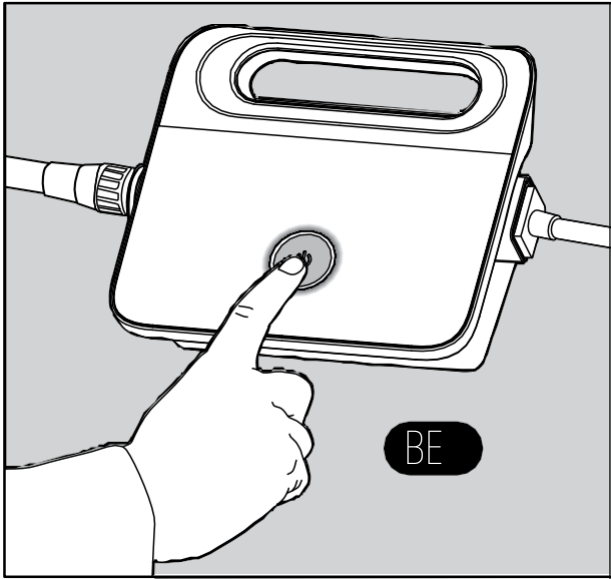

5.2.2 Kapcsolja BE a tápegységet. A robot mostantól a tisztítási ciklus végéig működni fog.


A **heti tisztítási ütemterv aktiválásához** tartsa lenyomva a bekapcsológombot, amíg kétszer fel nem villan. A szűrőt a hét végén meg kell tisztítani, és a heti időzítőt újra be kell kapcsolni. A műanyag védelme érdekében vegye ki a robotot a medencéből, ha klórsokk kezelést végez a medencében.

A **bekapcsológomb beállításait az alkalmazásban** állíthatja be úgy, hogy megérinti a beállítások menüjét jelző három pontot, majd a „Power Supply Quick Button” (Tápellátás gyorsgomb) elemet. A beállítások között szerepel a heti ütemterv módosítása, valamint a hosszan tartó gombnyomás alapértelmezett „Weekly Timer” (Heti időzítő) beállításának „Floor-only” (Csak padló), „Short cycle” (Rövid ciklus) vagy a „PickUp” módra, amelyben a robot felmászik a legközelebbi falra. Ha a „PickUp” módot állította be, és a robot éppen tisztít, először rövid gombnyomással fejezze be a ciklust, majd hosszan nyomva tartva készítse a robotot a falra mászásra.

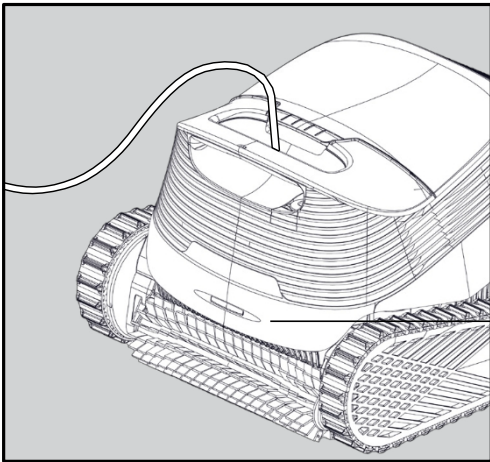



5.3.1 Jelzőfények.

5.4 Vegye ki a robotot a vízből

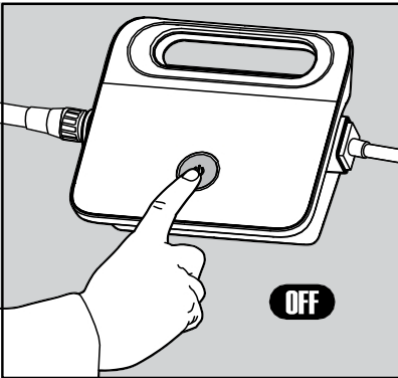

5.4.1

Kapcsolja KI a tápegységet.

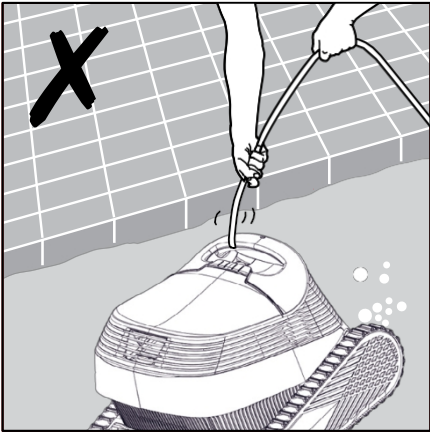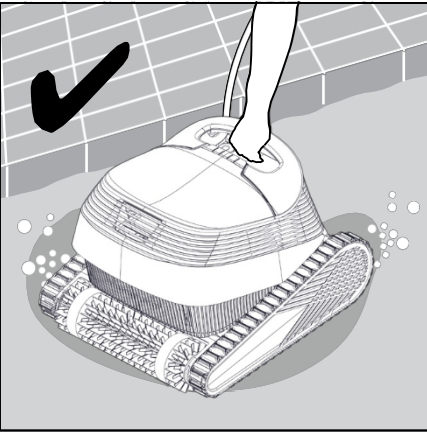

5.4.2 A kék kábellel vigye a medencetisztítót a medence szélére. A fogantyú segítségével vegye ki a medencetisztítót a medencéből.

 A kék kábellel húzza a robotot a víz felszínéig, majd használja a fogantyút. Ha a kábellel a vízszint fölé húzza, az károsíthatja a csatlakozást.



5.4.3 Helyezze a robotot a medence szélére, hogy a víz kifolyhasson.

6. HASZNÁLJA A MyDolphin™ Plus IOT MOBILALKALMAZÁST

Töltse le a Maytronics MyDolphin™ Plus alkalmazást mobilkészülékére a Google Playről vagy az Apple App Store-ból. A Maytronics MyDolphin™ Plus alkalmazás felhőalapú, így bárhol, bármikor vezérelheti valós idejű kapcsolattal, feltéve, hogy az alkalmazás megfelelően csatlakozik a Wi-Fi® hálózathoz. A Wi-Fi®-n keresztüli csatlakozás olyan funkciókat tesz lehetővé, mint a robot elindítása távollétében, a gyorsabb ügyfélszolgálati diagnosztika és még sok más. Ha nem tud Wi-Fi®-n keresztül csatlakozni, a robothoz Bluetooth®-on keresztül is csatlakozhat és vezérelheti azt, amikor a tápegység közelében tartózkodik.

[Google Play](#) [Apple](#)

[App Store](#)

6.1 A MyDolphin™ Plus alkalmazás használatának megkezdése

Az alkalmazás a következő okoseszközökkel kompatibilis:

- Apple (iOS) – 10-es verzió és újabb – iPhone, iPad, iPod
- Android – 5-ös vagy újabb verziójú operációs rendszer

1. Győződjön meg arról, hogy okoseszköze (telefon/táblagép) csatlakozik az internethez.
2. Győződjön meg arról, hogy kéznél van a Wi-Fi® hálózat neve és jelszava.
3. Győződjön meg arról, hogy az okoseszközön engedélyezve van a Bluetooth®.
4. A tápegység kizárólag a 2,4 GHz-es Wi-Fi®-hálózathoz csatlakozik. Ha két- vagy négy sávú útválasztóval rendelkezik, a csatlakozási problémák elkerülése érdekében válassza szét a 2,4 és az 5 GHz-es hálózatokat, és adjon nekik külön nevet. Forduljon internet-szolgáltatójához, vagy olvassa el az adott útválasztó márkájára vonatkozó online utasításokat. Vegye figyelembe, hogy egyes útválasztók kizárólag 5 GHz-es sávon működnek; ebben az esetben vagy cserélje le az útválasztót a teljes funkcionalitás érdekében, vagy csatlakozzon Bluetooth®-on keresztül, amikor a robot közelében tartózkodik.
5. Android-felhasználók – kérjük, győződjön meg arról, hogy a GPS és a helymeghatározási szolgáltatások BE vannak kapcsolva.
6. Kizárólag iOS 13 esetén – az alkalmazás működése közben engedélyezze a Bluetooth®-ot és a helymeghatározást.

6.2 Készítse elő a robotot kapcsolódásra

1. Csatlakoztassa a robotot a tápegységhez.
2. A tápegység LED-jelzőfénye **kék színben** kezd villogni, jelezve, hogy a készülék be van kapcsolva.
3. Helyezze a robotot a vízbe.
4. Nyomja meg az IoT tápegység BE gombját a robot elindításához.

6.3 A medencetisztító aktiválása okostelefon segítségével.

1. Indítsa el a MyDolphin™ Plus alkalmazást, miközben a tápegység közelében áll, hogy elvégezze a párosítást.
2. Regisztráljon egy fiók létrehozásával, vagy használja Gmail/Facebook-fiókját.
3. A kérésre fogadja el és engedélyezze az összes szükséges jogosultságot.
4. Az alkalmazás a tápegységen keresztül elindítja a párosítást a robotjával. Alternatív megoldásként nyomja meg a „Robot nem található? Olvassa be a QR-kódját” gombot a medencetisztítóval való párosításhoz.
5. Várja meg, amíg a Bluetooth®-kapcsolatot jelző **kék** LED-lámpa folyamatosan világít, és az alkalmazásban megjelenik a sikeres párosításról szóló üzenet. Kattintson az „OK, Tovább” gombra a robot elnevezéséhez.
6. Csatlakozzon az otthoni/medencei Wi-Fi® hálózathoz. Feltétlenül használja a 2,4 GHz-es opciót, mivel az 5,0 GHz-es frekvencia nem tud csatlakozni a tápegységhez.
7. Írja be otthoni Wi-Fi® hálózatának jelszavát, majd nyomja meg a „Csatlakozás” gombot. Rövid idő múlva a tápegység **zölden** és **kék színben** villogni kezd, jelezve, hogy a Wi-Fi®-kapcsolat még folyamatban van.
8. Várja meg, amíg a kapcsolat LED-je folyamatosan **zölden** világít, és az alkalmazásban megjelenik a sikeres csatlakozásról szóló üzenet.

MEGJEGYZÉS: Feltétlenül töltse ki a jótállási adatokat, és adjon nevet a Dolphin medencetisztítójának, hogy szükség esetén könnyebben igénybe vehesse a szervizt.

6.4 LED jelzőfények

Kapcsolat LED-ek

A tápegységen található kapcsolódási LED-nek több üzemmódja van:

1. Villogó **kék** fény – Bluetooth®-kapcsolatra vár.
2. Folyamatos **kék** fény – Bluetooth®-kapcsolat létrejött.
3. Villogó **zöld** fény – a tápegység megpróbál csatlakozni az otthoni/medencei Wi-Fi® hálózathoz és a felhőhöz, vagy gyenge az internetjel.
4. Folyamatos **zöld** fény – a tápegység már csatlakozik a Wi-Fi® hálózathoz és a felhőhöz.
5. **Kék** és **zöld** fény váltakozik – a tápegység Bluetooth®-on keresztül csatlakozik, és megpróbál csatlakozni az otthoni/medencei Wi-Fi®-hálózathoz és a felhőhöz.

Be-/kikapcsoló LED-ek

1. Folyamatos **kék** fény – A tápegység be van kapcsolva, és a robot a vízben dolgozik.
2. Villogó **zöld** fény – a következő műveletre vár (késleltetett üzemmód vagy heti időzítő).
3. Felváltva **kék/zöld/piros** fény – a program távoli frissítése folyamatban van. Kérjük, várjon, amíg a folyamat befejeződik.
4. Folyamatos **piros** fény – hiba. Lásd a hibaelhárítást.


Tippek

- Ha az alkalmazás több mint 2 percig ugyanazon a képernyőn ragad, zárja be az alkalmazást, majd nyissa meg újra.
- A Wi-Fi® jel erősségének és minőségének teszteléséhez indítson el egy videót az okoseszköz böngészőjén keresztül.
- Előfordulhat, hogy az alkalmazás szoftverét frissíteni kell.

7. SZEZONON KÍVÜLI TÁROLÁS

Ha a medencetisztító robotot hosszabb ideig nem fogja használni, hajtsa végre az alábbi tárolási lépéseket:

- Húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
- Győződjön meg arról, hogy a robot medencetisztítóban nem maradt víz.
- Alaposan tisztítsa meg a szűrőkosarat és a paneleket, majd helyezze vissza őket a helyükre.
- Tekerje fel a kék kábelt úgy, hogy ne legyenek rajta csomók.
- Tárolja a medencetisztító robotot védett helyen, közvetlen napfénytől, esőtől és fagyától védve, 5°–45°C / 41°–113°F hőmérsékleten.

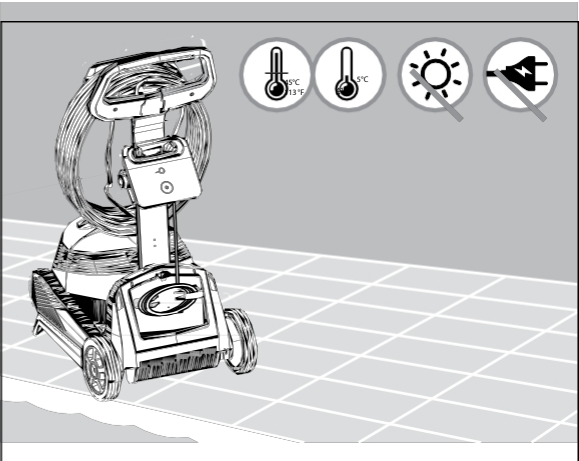


8. A SZŰRŐKOSÁR TISZTÍTÁSA


 **A karbantartás előtt húzza ki a tápkábelt a konnektorból**




8.1 Gyors öblítés a medencéből való kivétel után

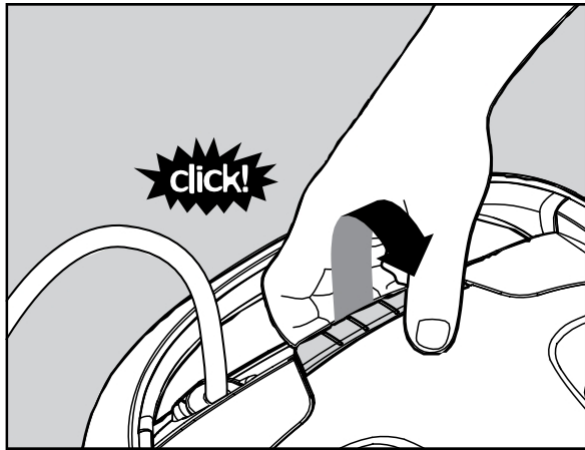


8.1.1 Nyissa ki a szűrőfedelelet.

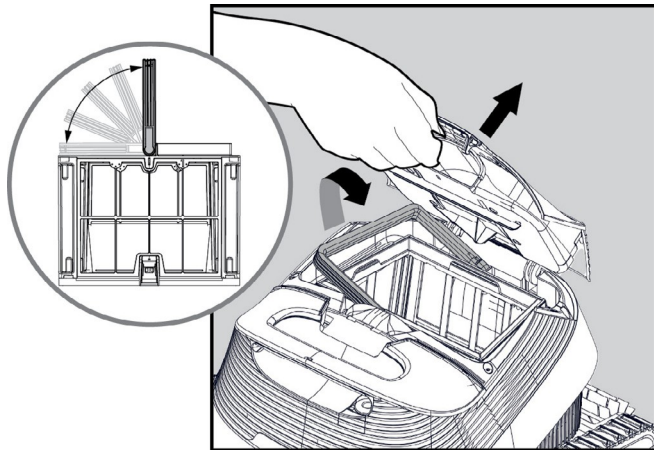


8.1.2 A fogantyú magától felemelkedik

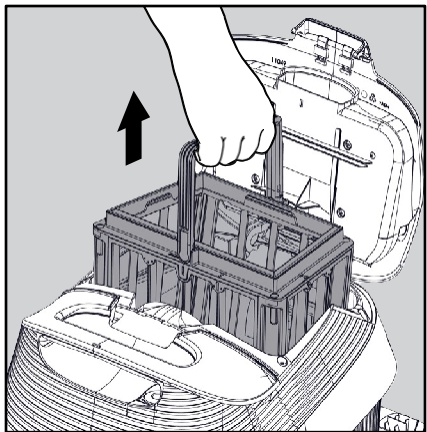

8.1.3 Vegye ki a kosarat.

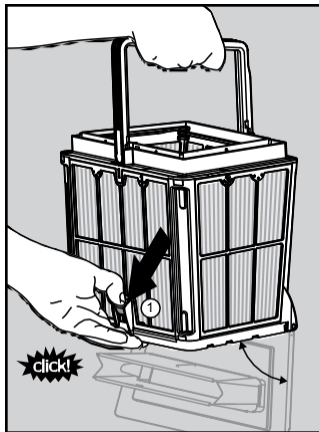


8.1.4 Nyissa ki a reteszt, hogy kioldja az alsó fedelet.

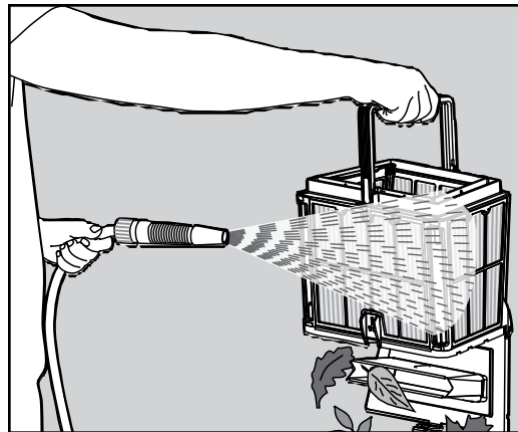


8.1.5 Tisztítsa meg a szűrőkosarat és a robotot egy slaggal.

8.2 A szűrő rendszeres tisztítása


A használat utáni tisztításon kívül a szűrőket rendszeresen is meg kell tisztítani. Ajánlott ezt körülbelül havonta egyszer elvégezni. Az időszakos tisztítás során először szerelje le a külső kosár 4 ultrafinom szűrőpaneljét az alábbi lépések szerint.

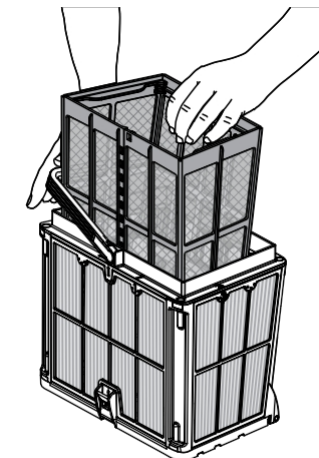


8.2.1 Tartsa lenyomva a fogantyút, és vegye ki a belső előszűrő kosarat.

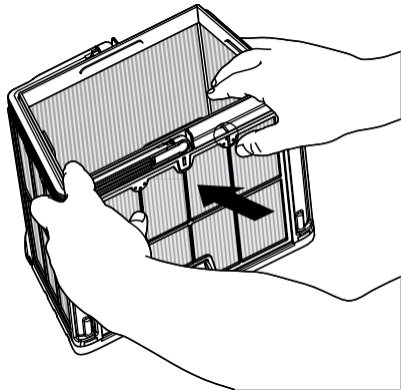


8.2.2 Szerelje le a paneleket. A hüvelykujjával nyomja meg az 1. panelt.

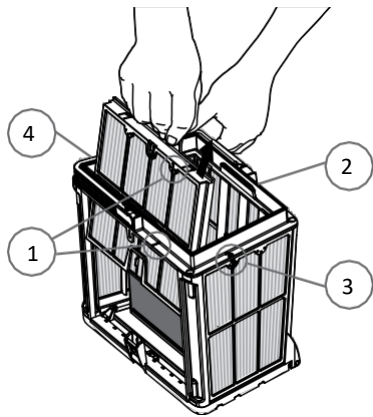


8.2.3 Folytassa a szétszerelést a 2., 3. és 4. panellel.

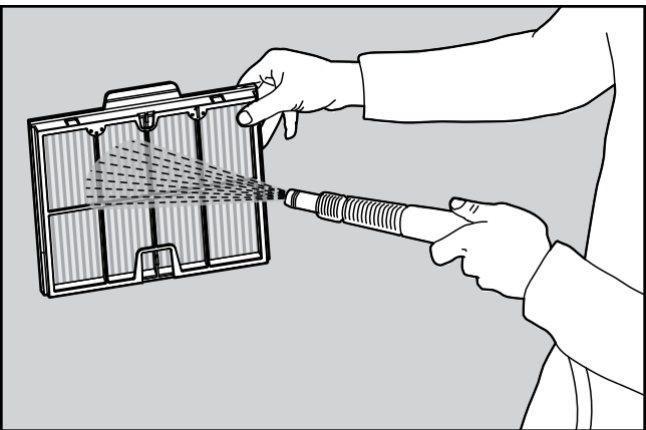

8.2.4 Tisztítsa meg a szűrőpaneleket egy slaggal.

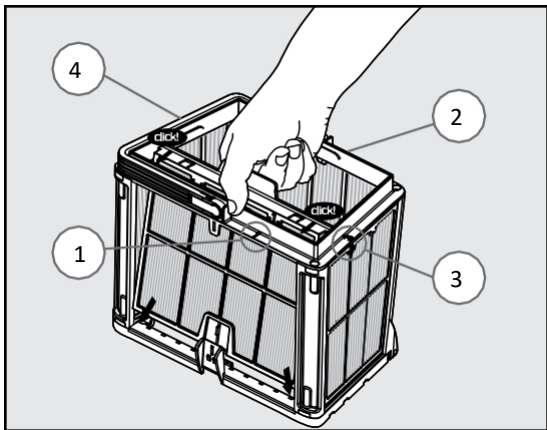

8.2.5 Szerelje vissza a szűrőpaneleket a következő sorrendben: 4 → 3 → 2 → 1.

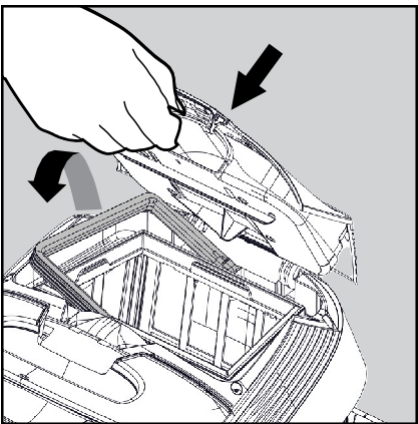

8.2.6 Helyezze be a tiszta szűrőkosarat, és csukja be a szűrőfedelelet.

 **Ne erőltesse a szűrőket a helyükre.**


8.3 A járókerék tisztítása

Ha szennyeződés rekedt a járókerékben vagy a lépcsőtisztító tömlőben, azokat is az alábbiak szerint tisztítsa meg.


**A karbantartás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót.**




Figyelem: Kizárólag kézi csillagfejű csavarhúzó használjon, ne elektromos csavarhúzót.

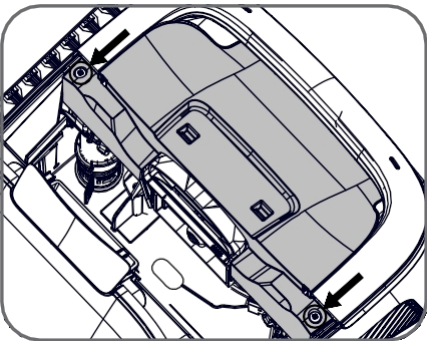

1. Távolítsa el a 2 csavart, majd vegye le a fedelet.

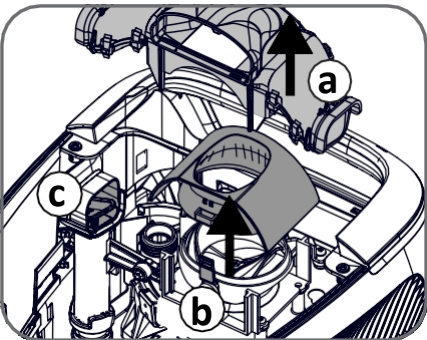

2. a. Távolítsa el a kipufogócsatornát.
b. Nyomja meg az oldalán található két fülecskét, hogy eltávolítsa a szervo fedelét.
c. Ellenőrizze a Steps Jet csövet, és távolítsa el belőle az esetleges szennyeződések.

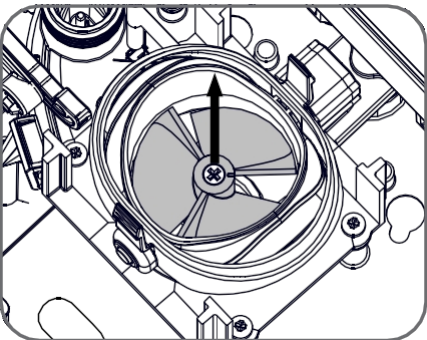

3. **Óvatosan** távolítsa el a szennyeződések és a hajszalakat. Használjon csipeszt vagy kis fogót. A járókerék lapátjai élesek. Szükség esetén csavarja ki a járókerék rögzítőcsavarját, majd óvatosan, de határozottan emelje ki a járókeréket a szennyeződések eltávolításához.

9. HIBAMEGOLDÁS

**Bármilyen beavatkozás előtt húzza ki a tápegységet a konnektorból.**



Tünet	Lehetséges ok	Megoldás
A tápegység vagy annak BE/KI LED-je nem működik.	- Nincs feszültség a fali aljzatban. - A tápegység nincs bekapcsolva. - A tápkábel nincs megfelelően csatlakoztatva a konnektorhoz. - A földzárlat-megszakító ki van kapcsolva.	- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a fali aljzatban. - Győződjön meg arról, hogy a tápegység csatlakoztatva van és BE van kapcsolva. - Győződjön meg arról, hogy a tápkábel teljes hosszában szorosan csatlakozik a tápegységhez. - Kapcsolja KI a tápegységet. Várjon 30 másodpercet, majd kapcsolja be. - Ha a fali aljzat túlfeszültség-védővel rendelkezik, amelyen teszt/visszaállítási gombok találhatóak, nyomja meg a visszaállítási gombot, amíg kattantást nem hall.
A robot NEM mozog.	- A kék kábel nincs megfelelően csatlakoztatva a tápegység aljzatához. - Valami akadály elzárja a hajtókeréket, a láncalpakat vagy a kerekeket.	- Ellenőrizze, hogy a kék kábel megfelelően van-e csatlakoztatva a tápegységhez. - Húzza ki a tápegységet a konnektorból. Nyissa ki a hajtómű burkolatát, és ellenőrizze, hogy semmi sem szorult-e be a hajtóműbe. - Ellenőrizze, hogy semmi sem akadályozza a láncalpak vagy a kerekek mozgását.
A robot körbe-körbe mozog.	- Eltömődött szűrőkosár. - A járókerék-házba vagy a járókerék-fedélbe beszorult szennyeződések (lásd a 8.3. ábrákat). - A tápegység helytelenül van elhelyezve. - Algák halmozódtak fel, vagy a medence vize nem felel meg a specifikációknak.	- Tisztítsa meg a szűrőkosarat. - Távolítsa el a járókerék házába vagy fedélébe beszorult szennyeződések (lásd a 8.3. ábrákat). - Helyezze a tápegységet olyan helyzetbe, amely lehetővé teszi a medencetisztító robot számára, hogy szabadon elérje a medence teljes területét. - Helyezze rendbe a medence és a víz állapotát.
A robot mozog, de nem tisztítja a medencét.	- Eltömődött szűrőkosár. - Szennyeződés ragadt a járókerék házába vagy a járókerék fedélébe. - Az előlő/hátsó kefék elhasználódtak.	- Tisztítsa meg a szűrőkosarat. - Távolítsa el a járókerék házába vagy a járókerék fedélébe beszorult szennyeződések (lásd a 8.3. ábrákat). - Cserélje ki az elhasznált keféket.
A robot csak a medence egy részét tisztítja.	- A tápegység helytelenül van elhelyezve. - A robotmedence-tisztító megfelelő működéséhez nem engedtek ki elegendő hosszúságú kék kábelt. - A szűrő eltömődik a tisztítási ciklus során.	- Helyezze az áramellátót olyan helyre, ahonnan a robotmedence-tisztító szabadon elérheti a medence teljes területét, ügyelve arra, hogy a medencétől legalább 3 m (10 láb) távolságra, a talajtól pedig legalább 11 cm (4 hüvelyk) magasságban legyen. - Ellenőrizze, hogy a kék kábelben elegendő lazasság van-e ahhoz, hogy a robotmedence-tisztító elérje a medence teljes területét. - Tisztítsa meg a szűrőkosarat. Ha a medence nagyon szennyezett, vegye ki az ultrafinom szűrőket (lásd a 8.2.1–8.2.6. ábrákat). Öblítse le őket, hogy a szennyeződések ne keményedjenek meg rajtuk véglegesen.
A kék kábel összegabalyodott.	A kábel összegabalyodott.	A csomók eltávolításához feszítse ki teljesen a kék kábelt, és hagyja a napon száradni.
A robot nem mászik fel a falakra.	- Eltömődött szűrőkosár. - Algák a falakon. - Nem megfelelő pH-érték. - A járókerék-házba vagy a járókerék-fedélbe beszorult szennyeződés. - Az előlő/hátsó kefék elhasználódtak, vagy nem a sima medencefelületekhez megfelelő típusúak.	- Tisztítsa meg a szűrőkosarat. - Ellenőrizze a vízben lévő vegyszerek szintjét. A nem megfelelő szintek elősegíthetik az algák szaporodását, ami csúszóssá teszi a falakat. Ilyen esetben állítsa be a megfelelő szintet, és dörzsölje le a falakat. - Távolítsa el a járókerék-házba vagy a járókerék-fedélbe beszorult szennyeződések (lásd a 8.3. ábrákat). - Cserélje ki az elhasznált keféket, vagy vásároljon kombinált vagy „wonder” hátsó keféket.

10. MyDolphin™ Plus – HIBAMELHÁRÍTÁS

Az alkalmazás használata előtt győződjön meg arról, hogy erős a 2,4 GHz-es Wi-Fi® jel. Ha két- vagy négysávós útválasztóval rendelkezik, a csatlakozási problémák elkerülése érdekében válassza szét a 2,4 és az 5 GHz-es hálózatokat, és adjon nekik külön nevet. Forduljon internet-szolgáltatójához, vagy olvassa el az adott útválasztó márkájára vonatkozó online utasításokat. Ha a tápegység közelében a jel nem elég erős ahhoz, hogy zökkenőmentesen online videót lehessen lejátszani, fontolja meg egy 2,4 GHz-es Wi-Fi®-jel erősítő telepítését.

Teendő	Mit kell tennie
A medencetisztító nem csatlakozik a Wi-Fi®-hez, és a tápegység zölden villog.	A tápegység megpróbál csatlakozni az otthoni/medencei Wi-Fi®-hálózathoz és a felhőhöz, de gyenge az internetjel. 1. Ha lehetséges, helyezze az áramellátót közelebb a Wi-Fi®-forráshoz. 2. Fontolja meg egy Wi-Fi®-erősítő használatát az erősebb jel érdekében.
Második csatlakozás a router/Wi-Fi® elvesztése után: Hogyan váltson Bluetooth®-ra az első Wi-Fi® / 3G-kapcsolat után.	Útválasztó / Wi-Fi® elvesztése: 1. Nyissa meg az alkalmazást. Megjelenik a „Úgy tűnik, hogy felhőszolgáltatásaink nem elérhetők” üzenet (ez néhány másodpercig tarthat), és a felső sávon található földgömb pirosra vált. 2. Görgessen lefelé, és kattintson a „Válasszon másik megoldást” gombra, amely a Bluetooth® opcióhoz irányítja. (*Ez a megoldás egyszeri alkalomra szól. Vegye figyelembe, hogy a Bluetooth®-kapcsolat fenntartásához a végfelhasználónak a robot közelében kell lennie). 3. Az alkalmazás automatikusan csatlakozik a Wi-Fi®-hez, amint helyreáll a kapcsolat. Ha nem csatlakozik újra, indítsa újra az alkalmazást. 4. Ha a hálózati zavarok továbbra is fennállnak, próbálja meg javítani az otthoni útválasztó jelének minőségét (közelebb kell kerülnie az útválasztóhoz, telepítsen egy Wi-Fi®-jel-erősítőt, és/vagy válassza szét a 2,4 és 5,0 GHz-es sávokat, adjon mindegyik sávnak egyedi nevet, és csatlakozzon a 2,4 GHz-es sávhoz (keresse meg az interneten az Ön útválasztójához tartozó utasításokat, vagy vegye fel a kapcsolatot az internetszolgáltatójával).
Első csatlakozás. Hogyan csatlakozhat kizárólag Bluetooth®-on keresztül?	Mielőtt elkezdené: CSATLAKOZZON WI-FI®-N KERESZTÜL, A 3G/4G-NEK NYITOTTÁNAK KELL LENNI 1. Csatlakoztassa a tápegységet. 2. Csatlakoztassa a robotot a tápegységhez. 3. Töltse le az új MyDolphin™ Plus alkalmazást. 4. Jelentkezzen be az alkalmazásba, és engedélyezze a szükséges jogosultságokat. 5. Válassza ki a robotját, és adjon neki nevet. 6. Hagyja ki a Wi-Fi®-hez való csatlakozás lépését.
Hogyan váltson Wi-Fi®-re az első Bluetooth®-kapcsolat után?	1. Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth® és a Wi-Fi® be van kapcsolva. 2. Nyissa meg a MyDolphin™ Plus alkalmazást, és csatlakozzon a robothoz Bluetooth®-on keresztül. 3. A felső menüsorban csúsztassa ujját oldalra a Beállítások elemig, majd kattintson a „Wi-Fi®-beállítások” gombra. 4. Kövesse az alkalmazás utasításait az otthoni Wi-Fi®-hálózathoz való csatlakozáshoz.
A Wi-Fi® hálózat megváltoztatása.	A routert kicserélték 1. Jelentkezzen be az alkalmazásba → csatlakozási hibaüzenet jelenik meg. 2. Lépjen a képernyő felső sávján található „Beállítások” menüpontra. 3. Lépjen a „Wi-Fi® beállítások” menüpontra. Kövesse az alkalmazás utasításait. 4. Ezzel egyidejűleg a tápegység LED-jének színe folyamatosan zöldre vált (ez jelzi, hogy a Wi-Fi® csatlakozás létrejött).
A tápegység cseréje az új Wi-Fi®-kapcsolat érdekében.	Új tápegység a Wi-Fi®-n keresztül csatlakoztatott robothoz 1. Kapcsolja be a tápegységet, miközben az a robothoz csatlakozik, és hagyja néhány másodpercig működni (ezalatt szinkronizálódik a robottal). 2. Jelentkezzen be az alkalmazásba. Megjelenik egy kapcsolati hibaüzenet. 3. Kövesse az alkalmazás utasításait. 4. A tápegység LED-je zölden villog.
Motorcsere olyan egység esetében, amelyet a technikus nem jelentett be a támogatási rendszernek.	1. Használat előtt válassza le a tápegységet a fali aljzatról. 2. A motoregység (MU) cseréje után csatlakoztassa újra a tápegységet a fali aljzathoz, és kapcsolja be a tápegységet. Hagyja a robotot néhány másodpercig működni. 3. Nyissa meg a MyDolphin™ Plus alkalmazást. Kapcsolati hiba jelenik meg. 4. Kövesse az alkalmazás utasításait.

10. MyDolphin™ Plus – HIBAMELHÁRÍTÁS

Tünet	Lehetséges ok	Megoldás
Nem tud csatlakozni a Wi-Fi® hálózathoz, és a tápegység kommunikációs LED-je zölden villog.	• A tápegység túl messze van a routertől (gyenge jel), vagy a router nem működik megfelelően.	• Indítsa újra a tápegységet (húzza ki a tápkábelt), majd várjon 1 percet. • Ellenőrizze, hogy okostelefonja erős Wi-Fi®-kapcsolattal rendelkezik-e a tápegység közelében (próbáljon meg lejátszani bármilyen online videostreaming-alkalmazást). • Ellenőrizze, hogy az otthoni útválasztó megfelelően működik-e. • Helyezze a tápegységet a lehető legközelebb az otthoni útválasztóhoz. • Fontolja meg egy 2,4 GHz-es Wi-Fi®-erősítő telepítését, hogy biztosítsa a megfelelő jelerősséget. • A tápegység kizárólag a 2,4 GHz-es Wi-Fi® hálózathoz csatlakozik. Ha kétcsatornás útválasztója van, válassza szét a 2,4 és az 5 GHz-es hálózatokat, és adjon nekik egyedi neveket. Az útválasztó márkájához tartozó utasításokat megtalálja az interneten, vagy forduljon az internet-szolgáltatójához. • Megjegyzés: Ha a kommunikációs LED továbbra is zölden villog, akkor lehetősége van Bluetooth®-on keresztül csatlakozni.
Nem tud csatlakozni a robotjához Bluetooth®-on keresztül, és a tápegység kommunikációs LED-je kék színnel villog.	• A tápegység túl messze van az okoseszköztől, vagy a Bluetooth® ki van kapcsolva, vagy nem működik megfelelően.	• Próbálja meg kikapcsolni, majd újra bekapcsolni az okostelefon Bluetooth®-ját. • Közelebb kell kerülnie a tápegységhez. • Győződjön meg arról, hogy nincs semmilyen akadály a tápegység és Ön között. • Kapcsolja KI, majd BE a tápegységet. • Ha a fenti hibaelhárítási lépések egyike sem segít, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval további segítségért.
		• Erősen javasoljuk, hogy minden tisztítási ciklus után tisztítsa meg a szűrőkosarat.

Ha ezek a megoldások nem oldják meg a problémát, vegye fel a kapcsolatot a Maytronics ügyfélszolgálatával:

Észak-Amerika
1-888-365-7446, 1002-es mellék
customersupport@maytronicsus.com

Franciaország
+33 (0)4 42 98 14 90
support@maytronics.fr

Ausztrália, Új-Zéland, Dél-Afrika
1 300 693 657
infoau@maytronics.com

A világ többi része / Maytronics központ
00 800 69694141 (ingyenes szám)
00 972 77 96 14 204 (nemzetközi hívás) wecare@maytronics.com

A teljes információért és további hibaelhárítási útmutatásokért látogasson el honlapunkra: www.maytronics.com

Forgalmazó: Aquashop Kft.
Cím: H-1225 Budapest, Dúló utca 37-41.
email: info@aquashop.hu
web: www.aquashop.hu

AQUASHOP