


HU

niya tracker 55

Felhasználói kézikönyv - Medencetisztító robot

AQUASHOP

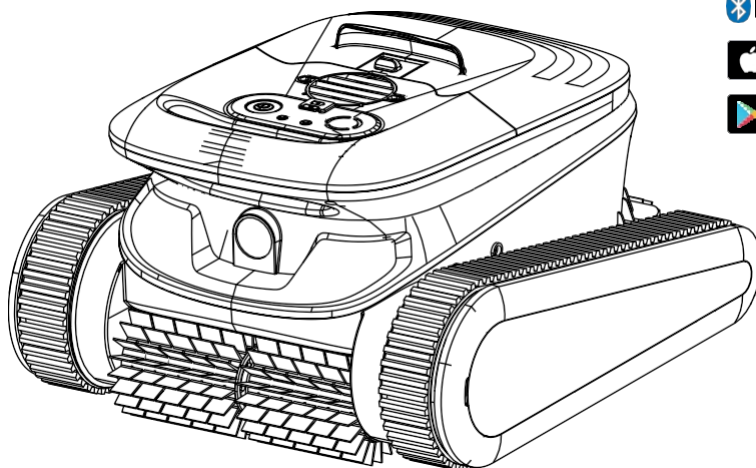

 Bluetooth®


 Download on the
App Store

 GET IT ON
Google Play


Powered by  maytronics

Built by  SEALUT


MI VAN A DOBOZBAN?

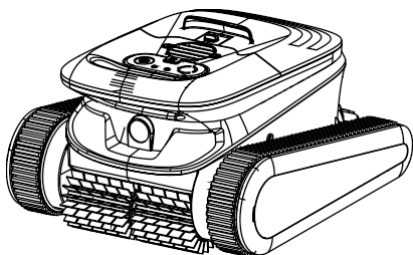

Niya Tracker 55

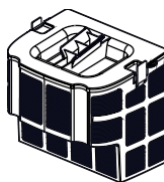

Szűrőkosár

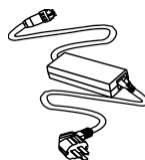

Töltő



**Kiemelő
kampó**



**Felhasználói
kézikönyv**



**Garancia
levél**

TARTALOMJEGYZÉK

1	FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK	3
2	ELSŐ FELHASZNÁLÁS	4
3	TISZTÍTÁSI MÓD KIVÁLASZTÁSA	5
4	A MEDENCETISZTÍTÓ TISZTÍTÁSA	5
5	NIYA ALKALMAZÁS	5
6	LED-JELZŐK	6
7	TÁROLÁS	6
8	SPECIFIKÁCIÓK	7
9	JÁRÓKERÉK TISZTÍTÁSI FOLYAMAT	8
10	AKKUMULÁTORCSERE	9
11	HIBAELHÁRÍTÁS	10

1 FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

KÉRJÜK, OLVASSA EL ÉS KÖVESSE AZ ÖSSZES UTASÍTÁST

! A Niya Tracker 55 medencetisztító használata előtt vegye figyelembe és tartsa be az alábbi figyelmeztetéseket és óvintézkedéseket.


! A készüléket csak ezen biztonsági utasítások szerint használja.

A Maytronics nem vállal felelősséget a készülék nem megfelelő használata által okozott veszteségekért vagy sérülésekért.

1. Csak a mellékelt eredeti akkumulátort és akkumulátortöltőt használja.
2. Tartsa a készüléket gyermekek, veszélyeztetett (csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező) személyek, valamint a szükséges ismeretekkel és tapasztalattal nem rendelkező személyek számára elérhetetlen helyen. A felhasználóknak megfelelő oktatásban és felügyeletben kell részesülniük a készülék használata előtt. Ne engedje, hogy gyermekek végezzék a tisztítási vagy karbantartási feladatokat.
3. Legyen óvatos az akkumulátor burkolatának kezelésénél, hogy elkerülje a tűz és/vagy az égési sérülések veszélyét. Ne nyissa ki, ne nyomja össze, és ne tegye hőforrás közelébe.
4. Ne dugja a kezét és/vagy ujjait a járókerék motorjának területére.
5. Távolítsa el a robotmedencetisztítót a medencéből, mielőtt emberek belépnének a medencébe.
6. Mindig kapcsolja ki a készüléket a szűrők tisztítása és/vagy a robot vizsgálata előtt.
7. A testi sérülések elkerülése érdekében legyen óvatos a készülék emelésekor.
8. Ne használja a készüléket és/vagy annak akkumulátorát mechanikai sérülés esetén.
9. Ne használjon hosszabbítót az akkumulátortöltő elektromos aljzathoz való csatlakoztatásához. Csak megfelelően elhelyezett konnektort használjon.
10. A tápkábel sérülése esetén a teljes töltőt ki kell cserélni az eredetire.
11. Az akkumulátortöltőt működés közben legalább 3,5 m / 12 láb távolságra helyezze el a medence szélétől.
12. Az akkumulátortöltőt legalább 11 cm / 4 in magasságban helyezze a talaj fölé, hogy megvédje a felhasználókat az áramütés veszélyétől.
13. Az akkumulátortöltő bekapcsolásához olyan hibásáramú készüléket (RCD, FI, ÉV relé) használjon, amelynek névleges hibásáramú üzemi árama nem haladja meg a 30 mA-t.
USA/Kanada telepítésekhez:
 - Az akkumulátortöltő csak olyan áramkörhöz csatlakoztatható, amely földi megszakítóval (GFCI) védett. Ezt a GFCI-t is rendszeresen tesztelni kell.
 - A GFCI teszteléséhez nyomja meg a Teszt gombot. A GFCI-nek meg kell szakítania az áramellátást. Nyomja meg a Reset gombot. Az áramellátásnak vissza kell állnia. Ha a GFCI nem működik ilyen módon, akkor a GFCI hibás.
 - Ha a GFCI megszakítja az akkumulátortöltő áramellátását anélkül, hogy a Teszt gombot megnyomná, földáram folyhat, ami áramütés lehetőségét jelzi. Ne használja az akkumulátortöltőt. Kapcsolja ki az akkumulátortöltőt, és forduljon a gyártóhoz segítségért.
14. A lítium-ion akkumulátort tanúsított akkumulátor-elektronikai újrahasznosítónál kell újrahasznosítani. Az akkumulátorokat NEM szabad hulladékként kidobni vagy a kommunális újrahasznosító kukákba helyezni. Ne szerelje szét az akkumulátort.
15. A járókerék tisztítása előtt győződjön meg arról, hogy a robot megfelelően ki van kapcsolva, és a vízből kifolyó érzékelő száraz, majd kövesse a 9. pontban leírtakat.


KÉRJÜK, ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT!

2 ELSŐ HASZNÁLAT

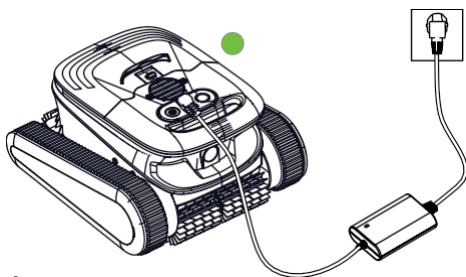


1

Addig töltsse a robotot, amíg a villogó zöld LED állandó világításra vált.

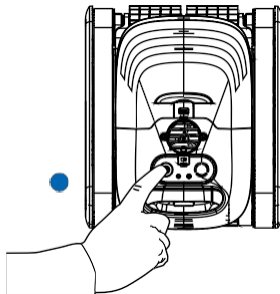


2

Húzza ki a töltőt, és nyomja meg a roboton lévő gombot az aktiváláshoz.

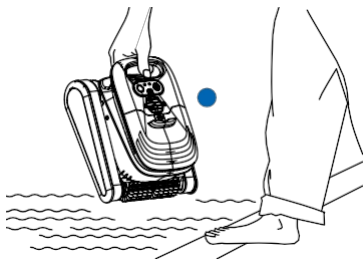


3

Tegye a robotot a medencébe, és hagyja ott, amíg be nem fejezi a tisztítást.

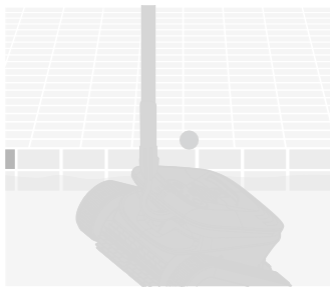


4

Csatlakoztassa a kiemelő kampót egy rúdhoz és húzza a robotot a vízvonálhoz.

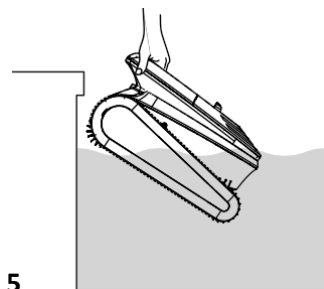

5

Amikor a robot eléri a vízvonalat, kézzel emelje ki a vízből.

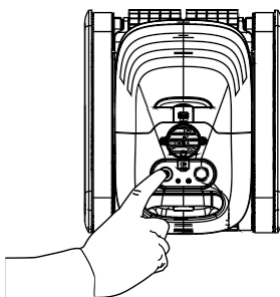

6

A robot kikapcsolásához tartsa lenyomva a gombot, amíg nem hallja a következő hangjelzést: "Goodbye".


3 TISZTÍTÁSI MÓD KIVÁLASZTÁSA

A medencetisztító alapértelmezés szerint mindig Standard üzemmódra van állítva.


1. A robot aktiválásához nyomja meg a bekapcsológombot.
2. A bekapcsológomb ismételt rövid megnyomásával a tisztítási mód megváltozik:
 - **Standard** üzemmód - Tisztítja a padlót, a falakat, a vízvonalat, akár 2,5 órán keresztül.
 - **ECO üzemmód** - Több rövidebb, **csak a padlót tisztító** ciklus egy feltöltéssel. Az ECO üzemmód 3 tisztítási ciklussal 1 hétig képes tisztán tartani a medence padlóját.
 - **Padló üzemmód** - A medence padlójának tisztítása, legfeljebb 2,5 óra.
 - **Fal üzemmód** - A medence falainak tisztítása, legfeljebb 2,5 óra.

4 A MEDENCETISZTÍTÓ ROBOT TISZTÍTÁSA


Helyezze a medencetisztító robotot egy szilárd felületre a medence partján. Győződjön meg róla, hogy ki van kapcsolva.

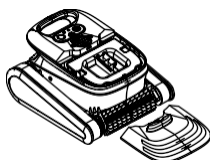


1
Vegye le a robot fedelét

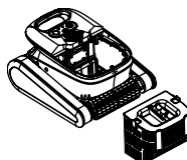

2
Vegye ki a szűrőkosarat.

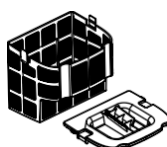

3
Vegye le a szűrő fedelét.

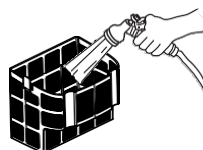

4
Tisztítsa meg a kosarat.

5 NIYA ALKALMAZÁS

Kérjük, töltsse le a **Niya alkalmazást**.

Apple (iOS) 10-es verzió és újabb - iPhone, iPad, iPod



Android

Operációs rendszer 5. verziója és újabb verziók



6 LED FÉNYEK

Az alábbi táblázat a roboton található LED jelzőfényeket mutatja be.

LED színe	Folyamatosan világít	Villogó jelzés
 Kék	Működő eszköz	1 másodpercenként villog: A készülék elindul Villogás 3 másodpercenként: A készülék várakozik Villanás 30 másodpercenként: ECO üzemmód
 Piros	Eszköz hiba	
	Működés közben: ECO üzemmód	
 Zöld	A töltőhöz csatlakoztatva: Teljesen feltöltve	A készülék töltődik
 Sárga		Alacsony töltöttségű akkumulátor
 Lila	A készülék működés közben beragadt	A tisztítási mód megváltozott
 Fehér		Szoftverfrissítés

7 TÁROLÁS

A medencetisztítót árnyékos helyen töltsé és tárolja.

Ha a medencetisztítót hosszabb ideig nem használja, a következőképpen járjon el a készülék tárolása során:

1. Győződjön meg róla, hogy a medencetisztítóban nem maradt víz.
2. Alaposan tisztítsa meg a szűrőkosarat, és helyezze vissza a helyére.
3. Tárolja a medencetisztítót egy védett helyen, távol a közvetlen napfénytől / esőtől / fagytól védve, 0°C-40°C / 32°F-104°F közötti hőmérsékleten.
4. Az akkumulátor védelme érdekében 3 havonta egyszer töltsé fel a medencetisztító robotot.


8 MŰSZAKI ADATOK

Specifikáció	Részletek
Ajánlott medence hossz	Maximum 12m / 39.4ft
Vízmélység	0,4 m-2,5 m (1,3 láb-8,2 láb)
Tápegység/AC bemenet	100-240 VAC, 50-60 Hz
Tápadapter/DC kimenet	28 V, 2,3 A
Tápadapter/névleges teljesítmény	64.4 W
Lítium akkumulátor	7800 mAh
Tisztítási ciklus ideje	2,5 óra
Töltési idő	3-3,5 óra
Szűrési rendszer	150 µm-es szűrőkosár
Okostelefon alkalmazás	iOS, Android
Csatlakozási protokoll	Bluetooth®
Méretek (L x Sz x H)	426 x 396 x 287 mm (16,8 x 15,6 x 11,3 hüvelyk)
Nettó tömeg	9 kg (19,8 font)
Motor és akkumulátor védelme	IP X8
A töltő védelme	IP 54
Tárolási hőmérséklet	0°-40°C (32°-104°F)
Vízminőséggel kapcsolatos követelmények	A készüléket csak az alábbi vízviszonyok között használja:
	Klór - Max 4 PPM
	Hőmérséklet - 5-35°C (41-95°F)
	pH - 7,0-7,8
	NaCl - Max 5000 PPM

9 A JÁRÓKERÉK TISZTÍTÁSA

Ha a piros LED villogni kezd, és a robot "Szivattyúmotor probléma" jelzést ad ki, a valószínű ok az eltömődött járókerék lehet. Ez okozza, hogy a robot nehezen porszívózik és mászik, még akkor is, ha a szűrő tiszta.


Kérjük, a probléma megoldásához gondosan kövesse az alábbi utasításokat.

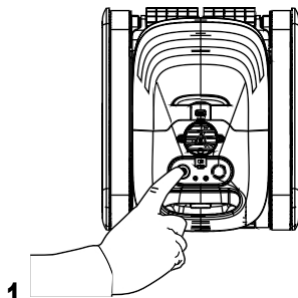

1


Kapcsolja ki a robotot

Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot, amíg nem hallja a "Goodbye" hangjelzést.

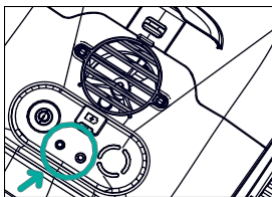


2

Győződjön meg róla, hogy a vízből kiálló fémérzékelők **teljesen szárazak**. Egy zsebkendővel vagy törölközővel törölje szárazra.

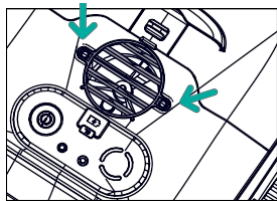

3

Távolítsa el a 2 csavart a járókerékfedél levételéhez.

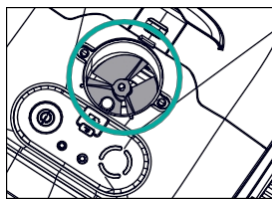

4

Óvatosan távolítsa el a törmelék a járókerék területéről (csipesszel vagy hasonló eszközzel).
Óvatosan helyezze vissza a fedelet és a csavarokat.


10 AZ AKKUMULÁTOR CSERÉJE

Az új akkumulátor behelyezése előtt tisztítsa meg a készüléket a vízcseppektől és a homoktól vagy más idegen tárgytól.


Az akkumulátor cseréje előtt gondoskodjon a nedvesség teljes elpárolgásáról.

Az akkumulátor cseréjéhez az alábbiak szerint járjon el:


1. Távolítsa el a tartólemez hat rögzítőcsavarját, és vegye ki az elhasznált akkumulátort.

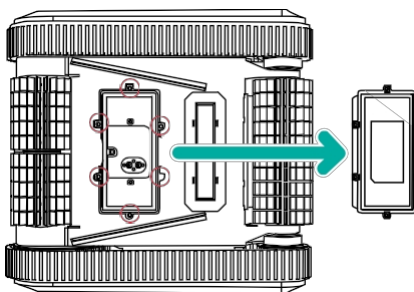

2. Helyezze be az új akkumulátort ugyanabba a pozícióba, ahol korábban a használt akkumulátor volt.

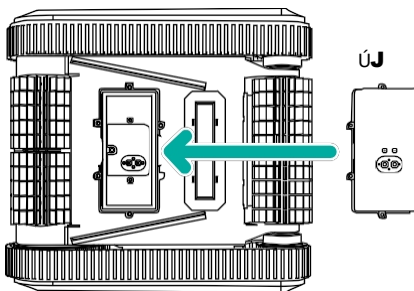

3. Óvatosan rögzítse az új akkumulátort a hat csavarral. Győződjön meg arról, hogy azok megfelelően meg vannak húzva.

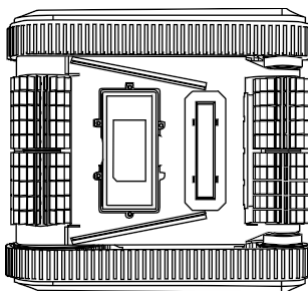

11 HIBAEELHÁRÍTÁS

Kérdés	Válasz
Milyen medencéhez alkalmas a Tracker 55?	A Tracker 55 alkalmas föld feletti és földbe épített medencékhez, legfeljebb 40 láb/12 m hosszúságig. A víznek 1,3 láb - 8,2 láb/0,4-2,5 m mélynek kell lennie.
Miért nem reagál a medencetisztító a bekapcsolás után?	Az akkumulátor a hosszabb szállítás vagy tárolás miatt lemerülhetett. Kérjük, tölts fel a készüléket. A LED-kijelző töltés közben ZÖLD színnel villog.
Hogyan tölthetem fel a Tracker 55 készüléket?	Tölts a Tracker 55-öt egy árnyékos, száraz, FI relével ellátott konnectorral. Ne használjon hosszabbítót az akkumulátortöltő és a konnector között. A felhasználó biztonsága érdekében az akkumulátortöltőt használat közben legalább 4 láb/11 cm magasan helyezze a talaj fölé. 1. Csatlakoztassa a robotot a mellékelt akkumulátortöltővel az elektromos aljzathoz. A robot LED-je a töltési folyamat alatt ZÖLD színnel villog. 2. Amikor a készülék teljesen feltöltődött, a robot LED-je folyamatosan ZÖLD színnel világít. A robot 10 perc elteltével automatikusan kikapcsol. 3. Húzza ki a töltőt a robotból és az elektromos aljzathoz.
Miért nem tud a robot felmászni a falra?	A1: Szemét vagy törmelék van a szűrőkosárban. Vegye ki a kosarat, és tisztítsa meg. A2: A készüléket lehet, hogy csak padló üzemmódra állították be. Csatlakoztassa az alkalmazáshoz, és válassza ki a megfelelő üzemmódot.
Hány okostelefon csatlakoztatható egy tisztítóhoz?	Egyszerre csak egy okostelefon csatlakoztatható a robothoz. Másik eszközről való csatlakozáshoz először győződjön meg arról, hogy a jelenleg csatlakoztatott okostelefon le van választva. A leválasztás után csatlakoztathatja a robotot az új telefonhoz.

11 HIBAE LHÁRÍTÁS

Kérdés	Válasz
Mi a probléma, amikor a robot LED-je lilán világít?	A lila LED-kijelző azt jelenti, hogy a tisztító elakadt. Húzza ki a tisztítót a vízből. Amikor a kék LED-kijelző villogni kezd, helyezze vissza a medencébe, hogy folytassa a tisztítási folyamatot.
Miért nem tisztít hatékonyan a robot?	A készülék gyorsan jelentős mennyiségű törmelékot szívhat magába, ha piszkos medencébe helyezi. Ellenőrizze és szükség esetén tisztítsa meg a szűrőket.
Miért nem tudja a tisztító a falat vagy a vízvonalat tisztítani?	A1: Lehet, hogy túl sok törmelék került már a szűrőkosárba. Ez gyengítheti a szívóképességét. A2: Ellenőrizze, hogy a Tracker nincs-e beállítva a Csak padló üzemmódra.
Miért nem fejezi be a robot a tisztítási ciklust ECO üzemmódban?	Lehet, hogy az akkumulátor nincs teljesen feltöltve. Az ECO üzemmód használata előtt győződjön meg arról, hogy a robot akkumulátora teljesen feltöltött az optimális teljesítmény érdekében.
Miért kapcsol ki automatikusan a robot néhány óra töltés után?	A készüléket úgy tervezték, hogy a teljes feltöltés után 10 perccel automatikusan kikapcsoljon, hogy megővja az akkumulátort és biztosítsa annak élettartamát.
Hogyan csatlakoztathatom a Tracker 55 készülékemet a Niya alkalmazáshoz?	A Niya alkalmazást letöltheti mobilkészülékére a Google Play áruházból Android vagy az App store-ból iOS esetén. A megfelelő QR-kódot itt is beolvashatja: Az alkalmazás a következő okoseszközökkel kompatibilis: Apple (iOS) – 10-es és újabb verzió – iPhone, iPad Android – 5. verziójú és újabb operációs rendszer

Forgalmazó: Aquashop Kft.
Cím: H-1225 Budapest, Dűlő utca 37-41.
tel.: +36 70/673 45 25
web: www.aquashop.hu

AQUASHOP



Támogatásért kérjük, koppintson vagy szkennelje be a QR-kódot.

8159520

niya

Powered by maytronics™



Built by  SEALTO